

***PATRIOT***

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

КУСТОРЕЗ САДОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ


| PT 4541 | PT 5551 | PT 7561 |

---


[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

# ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПОЛУЧИТЕ ЦИФРОВОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

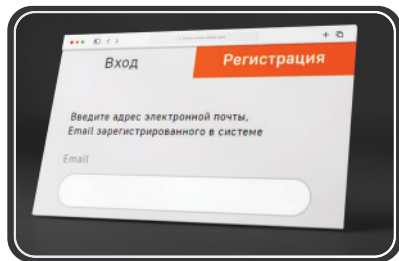

**1** Авторизуйтесь на сайте  
[my.onlypatriot.com](http://my.onlypatriot.com)

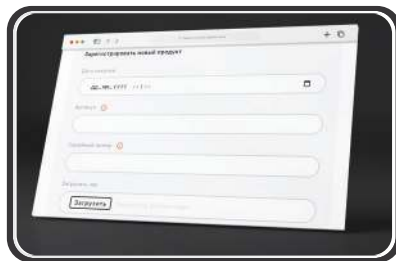

**2** Зарегистрируйте кассовый чек  
в течение 30 дней после покупки



**3** Получите цифровой гарантийный  
талон с расширенной гарантией

КОПИТЕ БОНУСЫ И УЧАСТВУЙТЕ В ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  
РОЗЫГРЫШАХ ПРИЗОВ




Регистрируйте товары  
[my.onlypatriot.com](http://my.onlypatriot.com)



Оставляйте отзывы на товары  
и получайте бонусы



Обменивайте бонусы  
на ценные подарки

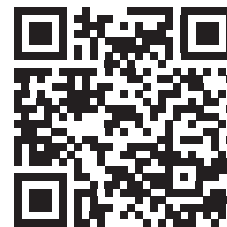

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПУСКУ ЦИФРОВОГО  
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, УСЛОВИЯ  
РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ И СПИСОК ТОВАРОВ

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ                                                    | 4  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ                             | 5  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  | 5  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ                          | 6  |
| УСТРОЙСТВО КУСТОРЕЗА                                        | 7  |
| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ                                         | 8  |
| ПОРЯДОК РАБОТЫ                                              | 8  |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                                | 9  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                                    | 10 |
| СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ | 10 |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ              | 11 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                | 12 |
| РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА                                | 12 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                                           | 13 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                   | 14 |
| АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ                                    | 15 |

Благодарим Вас за приобретение электрического кустореза торговой марки PATRIOT.



**ВНИМАНИЕ!** Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство. Всегда соблюдайте инструкции по безопасности, использованию и техническому обслуживанию изделия. Неправильная эксплуатация и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам! Данное руководство содержит всю необходимую информацию по мерам безопасности при работе с изделием. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы. Пожалуйста, предоставьте другим пользователям данную инструкцию, прежде, чем они начнут использовать изделие.

Следуйте нашим инструкциям, и инструмент прослужит Вам долго и станет надежным помощником на приусадебном участке. Мы гарантируем Вам безотказную работу изделия и удовольствие от процесса работы на свежем воздухе!

### Условия продажи

При совершении купли-продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, предоставляет информацию об адресах сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

#### Назначение

Кусторез садовый (хедж-триммер) - это удобный инструмент для стрижки кустарников и живых изгородей на приусадебных участках. Позволяет придавать различную форму посадкам декоративных кустарников и небольших деревьев в озеленении.

Электрический кусторез является технически сложным товаром бытового назначения и относится к электробытовым машинам.

#### Область применения

Изделие предназначено для непродолжительных работ при нагрузках средней интенсивности в районах с умеренным климатом с характерной температурой от +5 до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и запыленности воздуха.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Серия (тип)                               | PT          | PT          | PT          |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Модификация                               | 4541        | 5551        | 7561        |
| Модель                                    | PT 4541     | PT 5551     | PT 7561     |
| Артикул                                   | PT 4541-04G | PT 5551-04G | PT 7561-04G |
| Напряжение сети                           | 230В~50Гц   | 230В~50Гц   | 230В~50Гц   |
| Мощность двигателя, Вт                    | 500         | 550         | 750         |
| Частота хода лезвий без нагрузки, ход/мин | 1700        | 1700        | 1700        |
| Длина рабочих лезвий, см                  | 41          | 51          | 61          |
| Максимальная толщина реза, мм             | 15          | 20          | 25          |
| Регулировка рукоятки                      | -           | -           | ±45°;±90°   |
| Уровень звукового давления, дБ            | 94          | 94          | 94          |
| Вес, кг                                   | 2,1         | 2,6         | 3,6         |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Используйте изделие только по его назначению - обрезке веток. При сильном ветре и в дождь работать не рекомендуется.
2. Перед началом работы убедитесь, что кусторез полностью и правильно собран.
3. Не оставляйте работающий кусторез без присмотра. Если во время работы изделия рядом находятся дети, нужно быть предельно внимательным! Не позволяйте детям находиться рядом.
4. Хедж-триммер не предназначен для использования детьми или людьми с нарушениями двигательных функций, а так же лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения или под действием лекарственных препаратов.
5. Перед началом работы тщательно осмотрите территорию, где вам предстоит работать, уберите проволоку, остатки арматуры или иные инородные предметы, которые при попадании под ножи могут быть отброшены и нанести травму.
6. Используйте защитные перчатки для рук, очки или защитную маску. Запрещается работать в одежде без рукавов.
7. Никогда не беритесь руками за обрезаемый материал. Удаляйте защемленный отрезанный материал только при выключенном аппарате. Всего лишь секунда невнимательности при использовании садового кустореза может привести к тяжелым травмам.
8. Крепко держите изделие обеими руками.
9. Держите кусторез за переднюю ручку в выключенном состоянии, отвернув режущий инструмент от вашего тела. При транс-

портировке или хранении садового кустореза всегда необходимо надевать на режущие ножи защитный кожух. Тщательное обращение с инструментом снижает вероятность случайного прикосновения к движущемуся режущему инструменту

10. Никогда нельзя отпускать кусторез из рук. Избегайте неустойчивого положения тела и выполняйте обрезание на высоте не выше плеча. Благодаря этому предотвращается касание режущего инструмента и возможен лучший контроль над хедж-триммером в неожиданных ситуациях.


11. Работайте только при дневном освещении или хорошем искусственном освещении.

12. Всегда обращать внимание на устойчивое положение и разрешается использовать кусторез только тогда, когда вы стоите на прочном, безопасном и ровном грунте. Скользкий грунт или неустойчивые опорные поверхности, например, лестница, могут повлечь за собой потерю равновесия или контроля над кусторезом.

13. При обрезке натянутого сучка, обратите внимание на то, что он может отскочить. При освобождении древесных волокон от внутреннего напряжения натянутые сучья могут ударить оператора, и можно потерять контроль над кусторезом.

14. Категорически нельзя очищать режущий инструмент во время работы. Это травмоопасно! Нельзя пользоваться садовыми ножницами с неисправными или сильно изношенными режущими ножами. Не надевать украшений, которые могут быть захвачены режущим инструментом.

УСТРОЙСТВО КУСТОРЕЗА (Рис. 1)

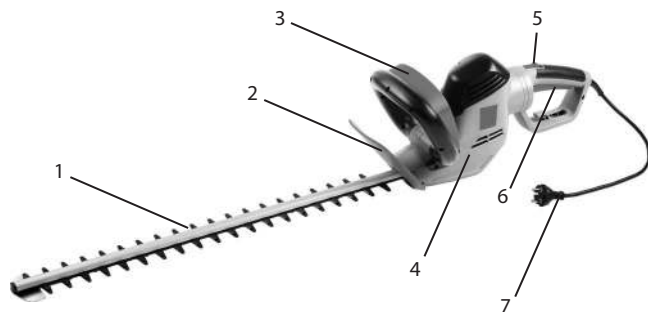

1. Режущие ножи
2. Защита рук
3. Защитный блокиратор выключателя
4. Корпус кустореза
5. Кнопка фиксации поворота рукоятки
6. Клавиша включения
7. Сетевой кабель

Рис. 1



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство кустореза могут отличаться от представленных в инструкции.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



**ВНИМАНИЕ!** Перед любыми работами по сборке и настройке кустореза выключите его из сети.

Регулировка рукоятки для модели РТ 7561

В зависимости от предпочтений и предстоящей работы установите поворотную рукоятку в необходимое положение. Для этого нажмите кнопку и, удерживая ее, поверните рукоятку. Возможные положения рукоятки:  $\pm 45^\circ$ ;  $\pm 90^\circ$  влево или вправо от центрального положения (*без фиксации в промежуточном положении*).

Перед началом работы

1. Наденьте подходящую одежду - длинные брюки и закрытую обувь. Не работайте босиком или в открытой обуви;
2. При работе используйте средства индивидуальной защиты - лицевую маску, щиток, очки, наушники, перчатки;
3. Не позволяйте детям и животным находиться в рабочей зоне;
4. Удалите из зоны работы все предметы, которые могут повредить ножи или быть захвачены и выброшены из-под движущихся частей изделия;
5. Убедитесь, что в обрабатываемом кустарнике отсутствуют посторонние предметы (*электрические провода, в том числе гирлянды подсветки; скрытые светильники и т.д.*);
6. Убедитесь, что ножи не заблокированы, Вы убрали посторонние предметы от движущихся частей изделия;

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и выключение

Для включения изделия нажмите кнопку блокировки и, не отпуская ее, нажмите клавишу выключателя. Начните работу, крепко удерживая изделие двумя руками.

Примечание! При работе с изделием следите за оборотами двигателя. Падение оборотов на 20% и более свидетельствует о перегрузке. В этом случае нужно уменьшить скорость ведения изделия.

Примечание! При блокировке ножей (*«закусывание» твердого предмета / ветки большого диаметра*) немедленно выключите изделие. Не включайте его до устранения причины блокировки.

Примечание! При налипании мокрой листвы на ножи, для их очистки, обязательно сначала выключите изделие, дождитесь полной остановки ножей и отключите изделие. После этого тряпкой или травой очистите ножи от налипшей листвы.

Примечание! Во время работы ножи нагреваются. Не прикасайтесь к ним сразу по окончании работы и до полного их остывания.

По окончании работы выключите изделие, отпустив клавишу выключателя.



## ПОРЯДОК РАБОТЫ / РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подстригание производите:

- Подавая изделие ребром шины (*плоскостью ножей - параллельно линии ведения*);
- Сначала боковых поверхностей, затем, в конце - верхней кромки;
- На боковых поверхностях в направлении снизу-вверх. В отличие от направления сверху - вниз, при таком способе мягкие ветки не отгибаются с образованием потом выступов и провалов;
- Осторожно вблизи стволов деревьев, стен строений, фонарных столбов и проч. для предотвращения повреждения ножей от контакта с твердыми предметами;



ВНИМАНИЕ! Контакт движущихся ножей с твердыми предметами (*стволами, корнями, строениями и прочими*) вызывает повышенные вибрацию и ударные нагрузки на оператора, что может привести к травмам оператора и повреждениям изделия.

- Лиственные изгороди - в июне и октябре; хвойные - в апреле и августе; быстрорастущие, в том числе и хвойные - начиная с мая не реже чем раз в 6 недель.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделие предназначено только для подрезания живых изгородей и мелкого кустарника.
2. Запрещается использовать изделие для других цепей (*разделяния уже обрезанных ветвей, обрезания деревьев с заведомо более толстыми ветвями, обрезания засохших ветвей и т.д.*).
3. Во избежание травм, при работе изделия не помещайте руки в область резания.
4. Следите за состоянием ножей. В случае их затупления, искривления, растрескивания, во избежание повреждения изделия, замените ножи на новые. Для замены обратитесь в сервисный центр.
5. При блокировке рабочего инструмента немедленно выключите изделие.
6. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия, достаточные для его охлаждения.
7. Периодически очищайте от грязи и пыли корпус изделия и кабель, вентиляционные отверстия.
8. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться при выключенном изделии.
9. Все ремонтные работы должны проводиться только специалистами сервисных центров.
10. Следите за исправным состоянием изделия. В случае появления подозрительных запахов, дыма, искр следует выключить изделие, отключить его от сети и обратиться в сервисный центр.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### Общее обслуживание



**ВНИМАНИЕ!** Перед любыми работами по техническому обслуживанию изделия выключите его.

После работы проведите очистку ножей от опилок и мусора и смажьте поверхность рабочих ножей. Используйте очиститель универсальный AR-325 и масло цепное PATRIOT Favorite.

#### СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

##### Срок службы и условия утилизации

При выполнении всех требований настоящей инструкции срок службы составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший инструмент утилизируется в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

##### Хранение и транспортировка

Храните изделие в сухом помещении, оградив его от воздействия прямых солнечных лучей. Не храните изделие в легкодоступном месте для детей. Для транспортировки используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение инструмента и его компонентов в процессе транспортировки.

#### Критерии предельных состояний

- Нужно следить за состоянием ножей, электродвигателя.
- При обнаружении деформации или сильного износа режущих ножей обратиться в авторизованный сервисный центр.

#### Перечень критических отказов

- не использовать при обнаружении повреждений / деформации корпуса или режущих ножей;
- не использовать при обнаружении повреждений / деформации рукоятки или защитного кожуха;
- не использовать при появлении дыма / запаха гари непосредственно из корпуса изделия;
- не использовать при появлении посторонних звуков в двигателе; не использовать при попадании воды в корпус не использовать при появлении сильной вибрации.

#### Технический регламент таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность                                                           | Возможная причина                                             | Действия по устранению                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Изделие не включается                                                   | Нет питания                                                   | Проверьте напряжение в сети, кабель, удлинитель, вилку.               |
|                                                                         | Сработала блокировка при неправильном хвате                   | Держите изделие правильно (двумя руками)                              |
|                                                                         | Полный износ щеток                                            | Обратитесь в сервисный центр для замены                               |
|                                                                         | Неисправен выключатель, двигатель или электронный компонент   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                   |
|                                                                         | Заклинивание полотна или механизма                            | Освободите полотно или обратитесь в сервисный центр                   |
| Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность | Налипание травы на ножи                                       | Очистите ножи                                                         |
|                                                                         | Износ щеток                                                   | Обратитесь в сервисный центр для замены                               |
|                                                                         | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя                 | Обратитесь в сервисный центр для ремонта                              |
|                                                                         | Неисправен выключатель или электронный компонент              | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                   |
|                                                                         | Заклинивание полотна или механизма                            | Освободите полотно или обратитесь в сервисный центр                   |
| Изделие остановилось при работе                                         | Сработала блокировка при неправильном хвате                   | Держите изделие правильно (двумя руками)                              |
|                                                                         | Полный износ щеток                                            | Обратитесь в сервисный центр для замены                               |
|                                                                         | Заклинивание полотна или механизма                            | Освободите полотно или обратитесь в сервисный центр                   |
|                                                                         | Неисправен выключатель, двигатель или электронный компонент   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                   |
| Качество реза неудовлетворительное                                      | Режущие ножи затуплены                                        | Обратитесь в сервисный центр для замены                               |
|                                                                         | Слишком твердая или высохшая древесина, большой диаметр веток | Отпилите слишком толстые ветки другой пилой (например, ручной)        |
| Изделие перегревается                                                   | Интенсивный режим работы, твердая или большой толщины ветка   | Измените режим работы, снизьте усилие подачи                          |
|                                                                         | Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция    | Примите меры к снижению температуры, очистке вентиляционных отверстий |
|                                                                         | Недостаток смазки, заклинивание в механизме                   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта                              |
|                                                                         | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке                           | Обратитесь в сервисный центр для ремонта                              |

## КОМПЛЕКТАЦИЯ / РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

КУСТОРЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

1 шт.

1 шт.

### РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2023 / 01 / 12345678 / 0001

—  
2023 – год производства

—  
01 – месяц производства

—  
12345678 – индекс модели

—  
00001 – порядковый номер