

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТАЙМЕР ПОЛИВОЧНЫЙ

| TEP 300 |

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ	4
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ	5
ЗАПУСК	5
СБРОС	5
НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ	5
КНОПКА «НАСТРОЙКА»	6
КНОПКА «РУЧНОЙ РЕЖИМ ПОЛИВА»	6
КНОПКА «ВЫХОД/НАЗАД»	6
КНОПКА «ЗАДЕРЖКА ПОЛИВА»	6
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	6
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	7
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	8
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	8
КОМПЛЕКТАЦИЯ	9

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

Благодарим Вас за приобретение цифрового таймера для полива торговой марки PATRIOT.



Данное руководство содержит рекомендации и меры предосторожности по использованию данного продукта. Для правильного применения данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

Компания оставляет за собой право обновлять и модифицировать технические характеристики конструкции и содержание данного Руководства без предварительного уведомления.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1. Когда вы установите батарейки, устройство автоматически загрузится и перейдет в рабочее состояние программы орошения по умолчанию.
2. Если нажатие кнопки не будет выполнено в течение 30 секунд, экран автоматически выключится. и устройство перейдет в спящий режим. Нажмите любую кнопку, и экран станет активным.
3. Большой, легко читаемый ЖК-экран.
4. Управление таймером простое и удобное.
5. Интеллектуальное определение времени и настройка программы полива в соответствии с вашими потребностями.

6. В случае низкого заряда батареи появится уведомление.
7. Функция блокировки от детей может обезопасить изделие от действий детей. Нажмите кнопку RAIN DELAY «задержка полива» в течение 3 секунд, далее на экране появится значок , означающий, что функция блокировки от детей включена.
 Если вы будете удерживать кнопку RAIN DELAY повторно в течение 3 секунд, значок исчезнет. Это означает, что функция блокировки от детей отключена.



Рис. 1

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка

1. Вставьте фильтр из нержавеющей стали и резиновое уплотнительное кольцо (если необходимо) во входной коннектор для соединения со шлангом и прижмите их до конца.
2. Подсоедините входной коннектор для соединения со шлангом к соответствующему крану, а отвод воды — к водопроводной трубе. При необходимости используйте адаптер или сантехническую ленту из ПТФЭ (PTFE).

Запуск

1. Откройте крышку батарейного отсека на задней панели устройства и, следуя знакам +/-, установите две батарейки 1,5 V (Alkaline).
2. После включения устройства на дисплее отображаются стандартные настройки по умолчанию (рис. 2).



Рис. 2

Сброс

После выключения устройства все программы возвращаются к заводским настройкам по умолчанию. Вы можете сбросить их, если это необходимо.

Настройка функций (Рис. 3)

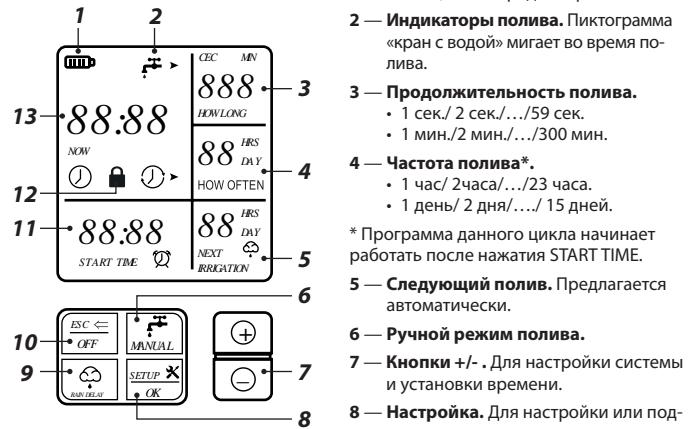


Рис. 3

- 1 — **Заряд батареи.** Индикатор батареи мигает, если заряд батареи низкий.
- 2 — **Индикаторы полива.** Пиктограмма «кран с водой» мигает во время полива.
- 3 — **Продолжительность полива.**
 - 1 сек./ 2 сек./.../59 сек.
 - 1 мин./2 мин./.../300 мин.
- 4 — **Частота полива*.**
 - 1 час./2 часа/.../23 часа.
 - 1 день/2 дня/.../15 дней.
- * Программа данного цикла начинает работать после нажатия START TIME.
- 5 — **Следующий полив.** Предлагается автоматически.
- 6 — **Ручной режим полива.**
- 7 — **Кнопки +/-.** Для настройки системы и установки времени.
- 8 — **Настройка.** Для настройки или подтверждения программы автоматического полива.
- 9 — **Задержка полива.** Для задержки полива на определенное время.
- 10 — **Выход/Назад.** Для выхода из текущей настройки или перехода в не рабочее (выключенное) состояние.
- 11 — **Время начала.** Первый раз, когда таймер начинает поливать.
- 12 — **Блокировка от детей.**
- 13 — **Текущее время.** Установка времени в режиме 24 часа.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТАЙМЕРОМ/УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Кнопка «Настройка»



Нажмите кнопку **SETUP OK**, чтобы начать настройку программы.

Число в соответствующем столбце замигает, вы сможете установить необходимый вам номер с помощью кнопок **+/**, а затем нажать его еще раз, чтобы сохранить изменения и перейти к следующей настройке.

Кнопка «Ручной режим полива»



1. Нажмите кнопку **MANUAL**, чтобы начать настройку ручного полива. Нажмите кнопки **+/**, чтобы выбрать продолжительность времени, затем нажмите **SETUP OK** для подтверждения.

Таймер немедленно начнет полив.

2. После завершения ручного полива, первоначальная программа автоматического полива выполняется в обычном режиме.



3. Чтобы отменить ручной полив, просто нажмите кнопку **SETUP OK** еще раз.

Кнопка «Выход/Назад»



1. Нажмите кнопку **ESC OFF** один раз, чтобы вернуться к основному интерфейсу (меню) из любого процесса настройки.

2. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 3 секунд, это позволит выйти из всех настроек, и на экране отобразится только текущее время и слово OFF (Выкл.).

3. Нажмите и удерживайте эту кнопку еще 3 секунды, устройство выйдет из выключеного состояния и перейдет в обычный рабочий режим.

Кнопка «Задержка полива»



1. Нажмите кнопку **RAIN DELAY**, время полива будет отложено на определенный интервал, значок будет мигать на жидкокристаллическом (LCD) экране, и запрос времени следующего полива изменится соответствующим образом.

2. Во время выполнения программы отложенного полива, если вы хотите отменить эту операцию, просто нажмите эту кнопку еще раз, знак на экране исчезнет, и запрос о времени следующего полива также изменится соответствующим образом.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При установке батареек на жидкокристаллическом экране ничего не отображается.

Проверьте:

- Две установленные батарейки должны быть новыми щелочными батарейками Alkaline 1,5 V.
- Батарейки установлены правильно в соответствии со знаком **+/**.
- ЖК-экран переходит в спящий режим.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ/ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2. Вода не вытекает в заранее установленное время.

Проверьте:

- Текущее время должно быть установлено правильно.
- Вы внесли изменения в текущее время и запрограммировали таймер. Если да, таймер выполнит запрограммированный полив в соответствии с последними настройками.
- В данный момент вы занимаетесь настройкой программ по установке времени.
- Время начала полива установлено точно.
- Включена функция «задержка полива». При необходимости, внесите корректировки.
- Устройство находится в выключенном состоянии.
- Зарядные устройства («батарейки») разряжены.
- Кран выключен.

3. Входной коннектор для соединения с шланком протекает.

Проверьте:

- Уплотнительное кольцо установлено правильно.
- Повреждено соединение входного коннектора со шлангом/выпускное отверстие/водопроводная труба.
- Кран/водопроводная труба имеет другую резьбу, не соответствующую резьбе изделия.

При необходимости используйте соответствующий адаптер или ленту из ПТФЭ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Замена и техническое обслуживание батарей:

Пожалуйста, замените батарейки вовремя, когда на ЖК-экране появится значок .

- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките батарейки, чтобы они не разряжались, а также не сокращали срок службы таймера.
- Использованные батарейки необходимо утилизировать в соответствии с местными законами и правилами.

2. Нельзя хранить данное оборудование в следующих условиях:

- Места с повышенностью влажностью, с повышенной температурой, а также сильно запыленные места.
- При высокой концентрации соли или серы в воздухе.

3. Не разбирайте изделие и не пытайтесь изменить внутреннюю конструкцию.

- Спирт, разбавитель и т. д. оказывают коррозионное воздействие на внешний корпус изделия, особенно на жидкокристаллический дисплей. Поэтому при чистке изделия аккуратно протрите его небольшим количеством воды.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Данное изделие предназначено только для использования на открытом воздухе, установка в горизонтальном или перевернутом положении запрещена.
2. Избегайте длительного и чрезмерного нахождения изделия в воде. Убедительная просьба не допускать попадания на изделие избыточного количества пыли и грязи.
3. Запрещено хранение и содержание данного изделия в условиях высокой концентрации соли или серы в воздухе.
4. Заранее при понижении температуры окружающего воздуха и во избежание замерзания/промерзания, продукт следует вынуть из шлангового крана и хранить в закрытом помещении, чтобы избежать возможного повреждения при замерзании/промерзании.
5. Сам продукт не создает давления, но для его функционирования используется давление водопроводной воды. Водопроводная вода или источник воды под давлением обеспечивают нормальное вытекание воды из продукта.

6. Фильтр улавливает частицы грязи, продлевая срок службы изделия. Необходимо регулярно чистить фильтр и менять его на новый в случае износа/ засорения.
7. В случае низкого заряда батареек, пожалуйста, своевременно заменяйте их во избежание прерывания нормальной работы. При замене батареек, пожалуйста, убедитесь, что батарейный отсек сухой.
8. Необходимо предупреждать детей о невозможности играть с данным устройством в момент нахождения устройства в рабочем состоянии.



Любые убытки, возникшие в результате нарушения вышеуказанных правил, наша компания не покрывает.

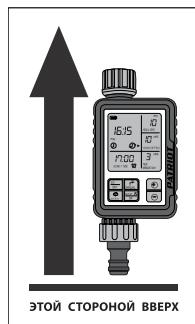

ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ/КОМПЛЕКТАЦИЯ**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Размер:	87x56x160 мм
Вес (нетто):	420 ±10 гр
Уровень влагозащиты:	IPX5
Рабочее давление:	0,02-0,8 Мпа
Рабочая температура:	1-45 гр
Входной коннектор:	Внутренняя резьба 3/4"
Диаметр крана:	Внешняя резьба 3/4"
Питание:	1,5 V AA Alkaline, 2 шт.
Длительность полива:	от 1 сек. до 300 мин.
Интервал полива:	от 1 часа до 15 дней

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТАЙМЕР ПОЛИВОЧНЫЙ (а)	1 ШТ.
ПРОКЛАДКА (б)	1 ШТ.
АДАПТЕР 3/4» (ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА) (в)	1 ШТ.
АДАПТЕР 3/4»(ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА) (г)	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ	1 ШТ.

