

**PATRIOT**

---

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---


ГАЗОНОКОСИЛКА БЕНЗИНОВАЯ

| PT 66 LS |

[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

# ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ПОЛУЧИТЕ ЦИФРОВОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

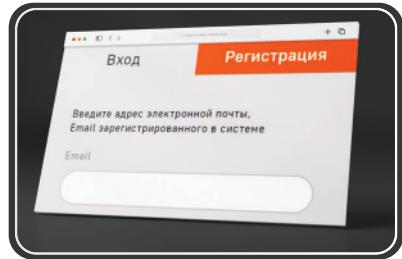

**1** Авторизуйтесь на сайте  
[my.onlypatriot.com](http://my.onlypatriot.com)



**2** Зарегистрируйте кассовый чек  
в течение 30 дней после покупки



**3** Получите цифровой гарантийный  
талон с расширенной гарантией

КОПИТЕ БОНУСЫ И УЧАСТВУЙТЕ В ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ  
РОЗЫГРЫШАХ ПРИЗОВ



Регистрируйте товары  
[my.onlypatriot.com](http://my.onlypatriot.com)



Оставляйте отзывы на товары  
и получайте бонусы



Обменивайте бонусы  
на ценные подарки



ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПУСКУ ЦИФРОВОГО  
ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА, УСЛОВИЯ  
РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ И СПИСОК ТОВАРОВ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	6
3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	8
4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ	10
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	11
7. ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ	12
8. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ	15
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ	17
10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	18
11. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ	23
12. ТРАНСПОРТИРОВКА	23
13. ХРАНЕНИЕ	24
14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	25
15. КОМПЛЕКТАЦИЯ	26
16. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	27
17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28
18. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА	31

# **PATRIOT**

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Благодарим Вас за приобретение продукции торговой марки PATRIOT.**

Данное руководство по эксплуатации содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания газонокосилок PATRIOT и их модификаций. Внимательно ознакомьтесь с ним перед началом эксплуатации

Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве по эксплуатации действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие характеристики оборудования без предварительного уведомления.

TP TC 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В настоящем руководстве изложены основные технические данные, описания, правила эксплуатации и технического обслуживания газонокосилки.

Газонокосилка предназначена для выполнения работ по кошению на приусадебных и дачных участках, в парках и садах, поддержания газонов в опрятном виде, на обочинах дорог и аналогичных территориях с травянистым покрытием.



**ВНИМАНИЕ!** Используйте газонокосилку только по её прямому назначению. Применение в иных целях может привести к серьёзной травме.

Газонокосилка удобна и проста в эксплуатации. Работа с ней не требует специальной подготовки, но следует иметь в виду, что при ее использовании необходимы определенные навыки.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свои изделия, поэтому в настоящем Руководстве по эксплуатации могут быть не отражены некоторые конструктивные изменения.

#### К сведению торгующих организаций

При совершении купли – продажи лицо, осуществляющее торговлю, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. Производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает товарный чек, представляет адреса сервисных центров.

Особые условия реализации не предусмотрены.

## 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



**ВНИМАНИЕ!** Используйте газонокосилку только после прочтения инструкции по безопасности. Не разбирайте и не модифицируйте её!

Перед использованием тщательно проверьте изделие и убедитесь в отсутствии дефектов. В случае обнаружения внешних дефектов свяжитесь с дистрибутором PATRIOT.

На корпусе изделия нанесены предупреждающие знаки. Ознакомьтесь с ними и следуйте предписанным требованиям:

	Заглушите двигатель и снимите провод свечи зажигания перед техническим обслуживанием.		Используйте индивидуальные средства защиты и не защищайте нескользящую обувь.
	Выхлопные газы содержат вредные вещества, не запускайте двигатель в закрытых или плохо проветриваемых помещениях.		Осторегайтесь острых лезвий - риск получения травмы.
	Опасность травмирования вылетающими предметами.		Не курите во время заправки. Не глотайте и не вдыхайте пары топлива, а также избегайте их контакта с кожей.
	Не оставляйте работающую газонокосилку без присмотра. Заглушите двигатель.		Осторожно! Горячие поверхности.
	Посторонние лица не должны находиться в зоне работы.		Не работайте с поднятой задней крышкой без травосборника

- К работе с газонокосилкой допускаются лица, не моложе 14 лет, после тщательного изучения данного руководства, конструкции и способов управления, правил безопасной работы и правил обслуживания.
- Бензиновая газонокосилка не может эксплуатироваться детьми или иными лицами, чье физическое или психическое состояние требует посторонней помощи и не позволяет им самостоятельно пользоваться данным оборудованием без риска для здоровья.
- Лица, не допущенные к работе, неопытные, не занятые непосредственно в работе должны находиться на безопасном расстоянии, не менее 15 метров. Посторонним лицам запрещено находиться в зоне работы газонокосилки.
- Никогда не заправляйте топливо и не производите никаких работ по обслуживанию на работающем двигателе. Остановите двигатель полностью, как описано в настоящем руководстве перед обслуживанием, очисткой или добавлением масла.
- Будьте осторожны при заправке топливом двигателя, чтобы не пролить его. Пролитое топливо следует удалить с помощью ветоши до полного осушения.
- Не допускайте присутствия открытого огня в зоне работы или обслуживания газонокосилки.
- Не используйте газонокосилку и не запускайте двигатель в закрытом помещении.


## 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не прикасайтесь к частям двигателя и глушителя, т.к. при работе они имеют высокую температуру и могут вызвать ожог.
- Используйте подходящие средства индивидуальной защиты при эксплуатации газонокосилки, т.е. защитные очки, перчатки, беруши, закрытую обувь (с противоскользящей подошвой для дополнительной защиты). Носите одежду, подходящую для работы, которую вы выполняете.
- Когда оператор чувствует усталость от воздействия вибрации и шума, он должен отдохнуть некоторое время, остановив газонокосилку и заглушив двигатель, для исключения негативного воздействия шума и вибрации время непрерывной работы с газонокосилкой не должно превышать 1 час.
- Во время работы оператор должен располагаться только позади газонокосилки. Не располагайтесь сбоку или спереди по ходу движения – это может стать причиной травматизма из-за случайного падения на изделие или попадания рук или ног в опасную зону работы ножа или колес.
- Запрещается работать газонокосилкой с выявленными неисправностями. При обнаружении неполадок и неисправностей следует немедленно прекратить работу и обратиться в авторизованный сервисный центр PATRIOT для ремонта.
- Оператор должен контролировать опасную зону работы газонокосилки. Не допускается работа, если в опасной зоне находятся люди или животные.
- Используйте газонокосилку на безопасном расстоянии от других работников.
- Не используйте изделие на уклонах, более 15 градусов, а также там, где возможно её опрокидывание.
- При работе всегда сохраняйте устойчивое положение, будьте особенно внимательны при работе на склонах.
- При работе на склонах перемещайтесь только вдоль уклона, никогда вверх или вниз.
- Соблюдайте периодичность технических осмотров и обслуживания газонокосилки, описанных в настоящем руководстве.
- Перед проведением очистки травосборника, регулировочных или ремонтных работ, в том числе регулировки высоты кошения, а также при замене режущего инструмента, заглушите двигатель.
- Не глотайте и не вдыхайте пары топлива, а также избегайте их контакта с кожей. В случае попадания топлива в глаза немедленно промойте большим количеством воды и срочно обратитесь к врачу.
- Выхлопные газы от данного оборудования являются опасными и могут причинить ощутимый вред здоровью! Не вдыхайте выхлопные газы, это опасно для здоровья.

## 3. УСТРОЙСТВО И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Устройство PT 66 LS

1. Рычаг привода / рычаг сцепления;
2. Верхняя часть рукоятки;
3. Рычаг включения/выключения ножей;
4. Нижняя часть рукоятки;
5. Крышка заднего выброса;
6. Маслозаливная горловина;
7. Фиксатор нижней части рукоятки;
8. Крышка топливного бака;
9. Свеча зажигания;
10. Передняя декоративная крышка;
11. Колесо переднее;
12. Корпус (дека);
13. Крышка бокового выброса;
14. Колесо заднее;
15. Травосборник;
16. Фиксатор верхней части рукоятки;

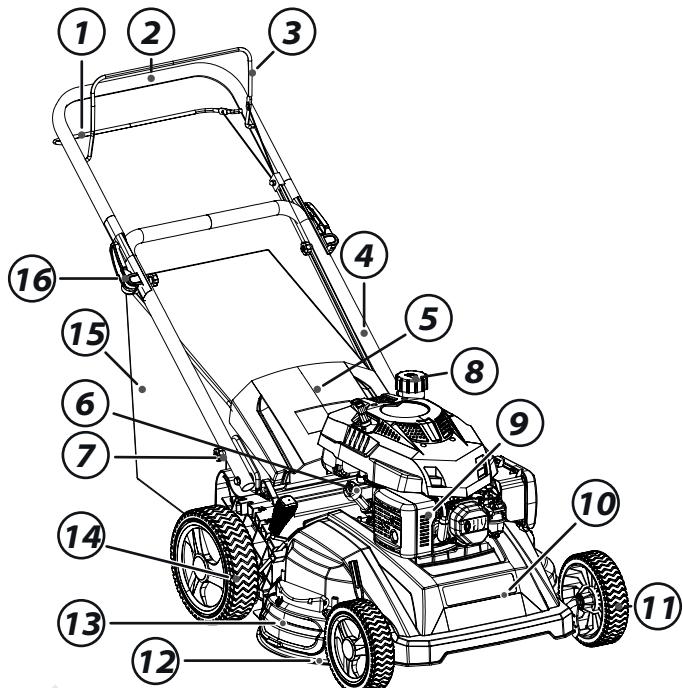

**ВНИМАНИЕ!** Внешний вид и устройство изделия могут отличаться от представленных в инструкции.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия (тип)	PT LS
Модификация	66
Артикул	PT 66 LS-83G
Мощность двигателя, л.с.	6.5
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	201
Максимальная частота вращения вала, об/мин	3200
Стартер	ручной
Кол-во регулировок высоты скашивания, мм	5
Регулировка высоты	осевая
Ширина скашивания, мм	660
Высота скашивания, мм	30-76
Привод на колеса	+
Травосборник, л	70
Функция мульчирования	+
Функция бокового выброса	+
Штуцер садового шланга	+
Звуковое давление, дБ(А)	98
Диаметр колес (предние / задние), мм	203/254
Габаритный размер упаковки, мм	770x720x535
Вес в упаковке, кг	50

## 5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

### 5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

Применяйте только оригинальные моторные и трансмиссионные масла PATRIOT G-Motion, разработанные специально для эксплуатации в широком температурном диапазоне при экстремально тяжелых условиях эксплуатации. Масла обладают отличными противоизносными и антакоррозийными свойствами.

Применение не оригинальных некачественных масел может привести к преждевременному выходу из строя двигателя и трансмиссии, и являться причиной отказа в гарантийном ремонте.

#### Моторные масла:

- PATRIOT G-Motion TERRA HD SAE 30
- PATRIOT G-Motion ARCTIC SAE 5W-30
- PATRIOT SPECIFIC, SAE 5W-30
- PATRIOT EXPERT, SAE 10W-40
- PATRIOT SUPREME HD SAE 30

Двигатель	201 см <sup>3</sup>
Марка масла	PATRIOT: SPECIFIC HIGH-TECH 5W30 SJ/CF
Емкость масляного картера, л	0,5
Первая замена масла	5 часов
Периодичность замены масла	20 часов
Емкость топливного бака, л	1,55

## 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Перед каждым использованием газонокосилки необходимо произвести следующие операции:

- Убедитесь в том, что оборудование очищено от грязи и пыли. Особое внимание должно быть уделено двигателю, внутренней поверхности деки и режущему ножу.
- Перед кошением убедитесь в отсутствии посторонних предметов (палки, камни, проволока или и т.п.). Попадание таких предметов в газонокосилку может привести к ее повреждению и/или к травмам пользователя.
- Осмотрите газонокосилку на предмет повреждений, все органы управления должны быть в исправном состоянии.
- Проверьте крепления всех болтовых соединений, при необходимости произведите затяжку.
- Проверьте топливные шланги, пробки заливных горловин, топливный бак на признак утечки, в случае обнаружения немедленно устранийте до начала работы.
- Проверьте уровень масла в двигателе и долейте при необходимости. Не переливайте.



**ВНИМАНИЕ!** Низкий или завышенный уровень масла приведет к преждевременному выходу двигателя из строя.

## 7. ЗАПУСК И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

### 7. ЗАПУСК И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

#### Заправка топливом и маслом



**ВНИМАНИЕ!** Двигатель не заполнен маслом, перед запуском двигателя обязательно заполните его маслом согласно пункта 5 настоящей Инструкции. Несоответствие рекомендуемым производителем двигателей масла, а также его недостаток или излишек могут привести к серьезной поломке двигателя. Это является причиной отказа в предоставлении гарантии.

Заполните топливный бак. Используйте чистый, свежий, неэтилизированный бензин с октановым числом не ниже 92 (*использование освинцованных бензинов увеличивает количество смолистых отложений и уменьшает срок службы клапанов*). Не смешивайте масло с бензином. Рекомендуем приобретать топливо из расчета, использования в течение 30 дней.



**ВНИМАНИЕ!** Наполняйте бак не более, чем 2 см ниже края заливного отверстия во избежание протечки оставьте место для расширения топлива.

Если топливо пролилось, уберите изделие от места разлива топлива. Избегайте источников образования искры, пока пары бензина полностью не выветрятся. Протрите насухо пролитое масло или топливо.



**Примечание!** Топливо в процессе хранения может притягивать влагу, что ведет к образованию оксидов и смол. Это может повредить топливную систему двигателя в процессе работы. При длительном хранении (более 20 дней), необходимо опустошить топливную систему. Для этого осушите топливный бак, запустите двигатель и дайте ему поработать, пока топливопровод и карбюратор не опустеют. В следующем сезоне используйте свежее и чистое топливо. Дополнительная информация по хранению приведена в разделе Хранение. Никогда не добавляйте средства для очистки двигателя и карбюратора в бензобак во избежание серьезных повреждений.

## 7. ЗАПУСК И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ


### Запуск

- Установите газонокосилку на ровную поверхность с не высокой травой.




**ВНИМАНИЕ!** Не допускайте наличия посторонних предметов в зоне вращения ножа.

- Переведите выключатель зажигания двигателя в положение «1» (вкл). Рычаги включения привода ножа и хода должны быть отпущены.
- Вытяните ручку стартера примерно на 10-15 см. Пока вы не почувствуете сопротивление, а затем запустите двигатель резко, но плавно потянув за стартер. Двигатель должен запуститься в течение 3-5 попыток.

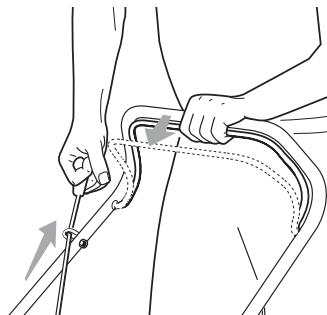

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется вытягивать шнур стартера на всю длину, а также резко отпускать его при повторной попытке завести двигатель. Удерживая рукоятку, плавно верните её в исходное положение. Если двигатель не запустился после 3-5 попыток, проверьте положение выключателя двигателя.

- После того, как двигатель заведется прогрейте его в течение 1-2 минут и приступайте к кошению.
- Для вашего удобства данная газонокосилка оборудована независимым включением привода ножей и приводом на колеса, что значительно облегчает процесс ухода за газоном.
- Для начала кошения в режиме самохода, прижмите рычаг включения ножей к рукоятке, далее переведите рычаг привода колес вверх.

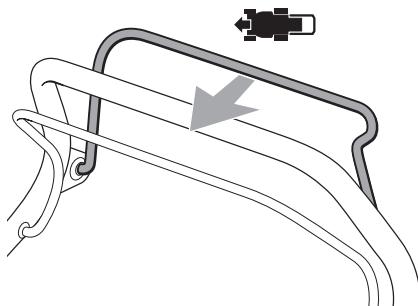

## 7. ЗАПУСК И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ


### Выключение

Перед тем как заглушить двигатель, отпустите рычаги привода хода. Так как необходимо убрать нагрузку на двигатель. Дайте двигателю поработать не отпуская рукоятку привода ножей, для очистки зоны деки и ножа от скошенной травы и она переместилась в травосборник. Потом остановите ножи отпустив рукоятку привода. Переведите выключатель зажигания на двигателе в положение «0»(Выкл). Остановка во время нагрузки на двигатель повышает его износ и уменьшает ресурс.



**ВНИМАНИЕ!** Не выключайте двигатель под нагрузкой.  
Перед выключением выведите газонокосилку из режима кошения. Не снимайте травосборник, дождитесь полной остановки вращающихся частей.

**Примечание!** Газонокосилка должна пройти обкатку в течение 5 часов с начала эксплуатации.

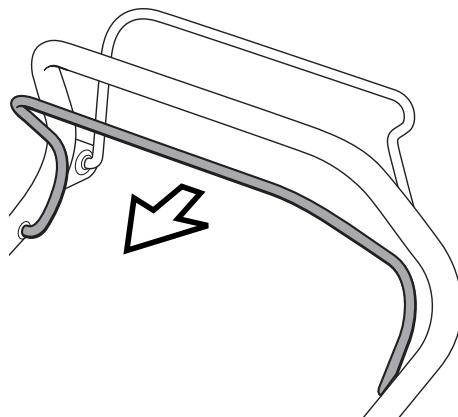


## 8. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

### 8. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

Изделие поступает в частично разобранном виде. Перед эксплуатацией произвести сборку.

#### Установка рукояток


Достаньте газонокосилку из коробки. Разложите рукоятку в верхнее положение. Соедините между собой верхнюю и нижнюю части рукоятки при помощи болтов и пластиковых гаек-баращков или быстросажимных фиксаторов.

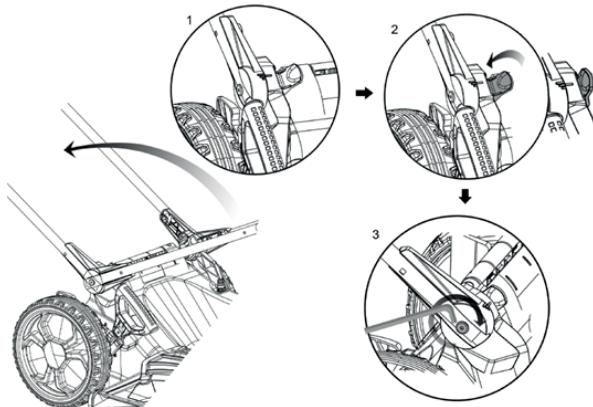

Выберите удобную установку высоты рукоятки и зафиксируйте нижние быстросажимные фиксаторы.

Перед установкой травосборника достаньте мульчирующую заглушку.


Регулировка высоты скашивания производится двумя рычагами, для этого отклоните их по очереди в направлении от газонокосилки и установите в нужное положение. Передний и задний рычаги регулировки высоты должны стоять в одинаковых положениях секций.

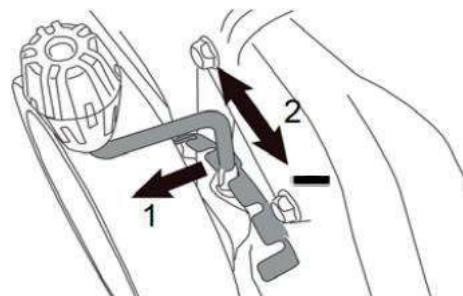

## 8. СБОРКА ГАЗОНОКОСИЛКИ

### Установка тросов

Ваше изделие поставляется с закрепленными тросами рычагов привода ножей и сцепления, но в случае, если они отсоединены произведите их установку. Закрепите на рычаге включения выключения хода и привода ножей.

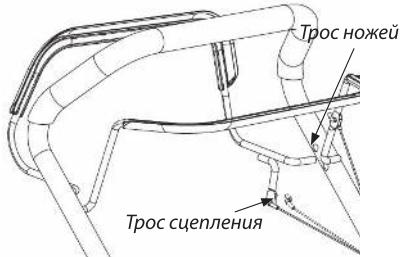

### Сборка и установка травосборника

Для данной модели травосборник идет в собранном виде с сетчатыми бортами.

Для установки травосборника на газонокосилку необходимо поднять заднюю крышку и закрепить травосборник за выступы на корпусе. После отпустить крышку и она прижмет травосборник.

### Дефлектор бокового выброса

Для использования функции бокового выброса травы, снимите


травосборник, вставьте мульчирующую заглушку, закройте заднюю крышку, поднимите боковую крышку деки газонокосилки, вставьте и зафиксируйте дефлектор. При этом скшенная трава будет отбрасываться в сторону, выбирайте верную траекторию движения.

### Мульчирующая заглушка

Для использования косилки в режиме мульчирования снимите дефлектор бокового выброса или травосборник. Поднимите заднюю крышку и установите заглушку для мульчирования.




**ВНИМАНИЕ!** Для увеличения срока службы вашего изделия применяйте режим мульчирования только в случае скашивания не более 2 см от первоначальной высоты газона, для снижения нагрузки и улучшения качества мульчи.

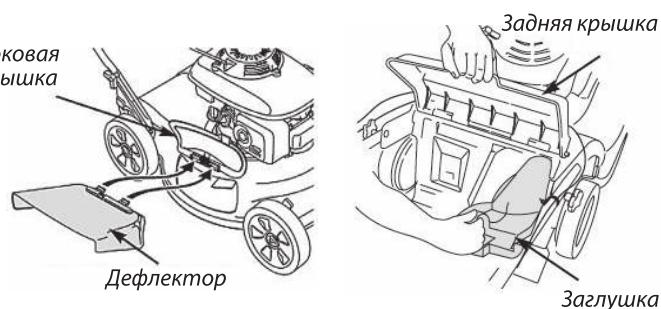

## 9. ПОРЯДОК РАБОТЫ

### 9. ПОРЯДОК РАБОТЫ


- Внимательно осмотрите территорию перед началом работы, уберите предметы, которые могут попасть под нож для исключения травмирования оператора или поломки косилки.
- Для получения наилучших результатов приступайте к кошению, когда высота травы достигла 10-15 см. Сильно переросшую траву (*выше 15-20 см*) рекомендуется косить дважды, сначала на высоту 10 см, а затем на нужную высоту. Наилучший внешний вид газон имеет при высоте травы до 5 см.
- Для удобства производства работ по кошению вашего газона предлагаем воспользоваться схемой.

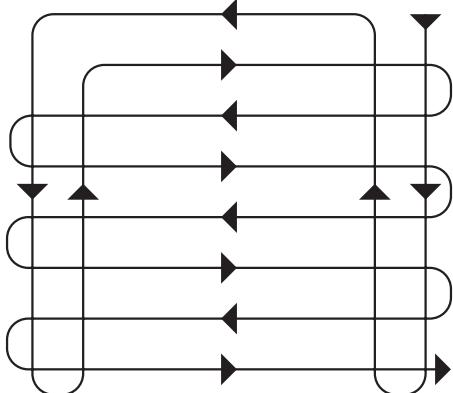

#### Кошение на склонах

При кошении на склонах производите движение только по горизонтали к поверхности склона. Запрещается перемещаться вверх и вниз по склону.

**Примечание!** Уклон не должен превышать 20 градусов.

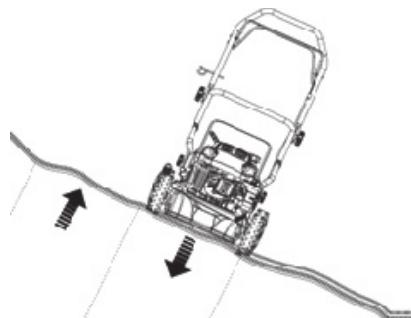

#### Опустошение травосборника

После заполнения травосборника, отпустите рычаг включения ножей, дождитесь их полной остановки и снимите травосборник и очистите его.

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### План технического обслуживания

Используйте оригинальные запасные части и рекомендованные смазочные материалы и топливо. Использование неоригинальных запасных частей может привести к аннулированию гарантии.



**ВНИМАНИЕ!** Перед началом технического обслуживания заглушите двигатель и отсоедините провод от свечи зажигания.

#### Ежедневное обслуживание

- Очистить от грязи корпус газонокосилки;
- Проверить воздушный фильтр и очистить его;
- Проверить уровень масла в двигателе, долить при необходимости;
- Проверить крепление винтов и гаек и затянуть их.

#### Через первые 5 часов работы

- Заменить масло в двигателе.

#### Через каждые 20 часов работы


- Проверить воздушный фильтр и очистить его;
- Заменить масло в двигателе;
- Проверить свечу зажигания, очистить или заменить;
- Очистить топливный отстойник.

#### Отстойник топлива



**ВНИМАНИЕ!** Бензин чрезвычайно огнеопасен и взрывоопасен, что может привести к ожогам или серьезным увечьям при работе с ним.

Заглушите двигатель и дайте ему остить, установите газонокосилку на твердую ровную поверхность. Протрите карбюратор, подставьте подходящую емкость для сбора топлива и выкрутите болт слива топлива, когда топливо полностью сольется выкрутите отстойник, промойте его в чистом бензине. Установите уплотнительное кольцо и отстойник на место, надёжно закрепите.

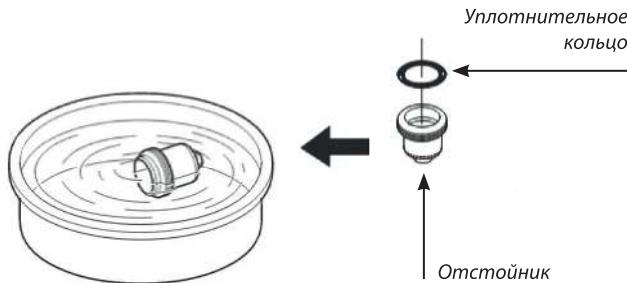

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


### Воздушный фильтр

Двигатель оснащен бумажным HEPA фильтром. Воздушный фильтр должен обслуживаться или меняться регулярно, чтобы предотвратить засорение карбюратора и снижение мощности двигателя. Делайте это чаще, если работы ведутся на пыльных территориях.



**ВНИМАНИЕ!** Никогда не пользуйтесь бензином или растворителем для очистки деталей фильтра. Это может стать причиной пожара или взрыва.

- Снимите наружную крышку воздушного фильтра, для этого нажмите на фиксатор и приподнимите крышку вверх. Будьте осторожны, чтобы грязь и мусор не попали в корпус воздуховода. Очистить внутреннюю поверхность.
- Достаньте фильтрующий элемент из корпуса. Очистите от грязи. Продуйте воздухом. Если фильтр сильно забит то замените его на новый.
- Установите фильтрующий элемент на место и закройте крышкой.

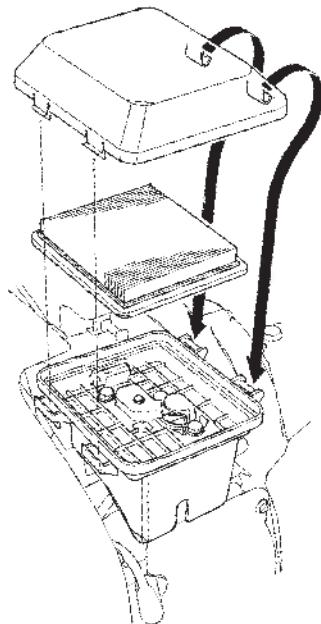


## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Проверка и замена масла в двигателе

#### Проверка

**Примечание! Проверку уровня масла в двигателе проводите при неработающем двигателе.**

- Установите косилку на горизонтальную поверхность.
- Снимите щуп маслоналивной горловины и протрите его.
- Вставьте щуп маслоналивной горловины для измерения уровня масла, затем выньте щуп и проверьте уровень масла.
- Если уровень масла оказывается вблизи или ниже минимальной отметки, долейте рекомендуемое масло (см. пункт 5) до макс. отметки. Не переливайте выше уровня.
- Установите щуп обратно на место.

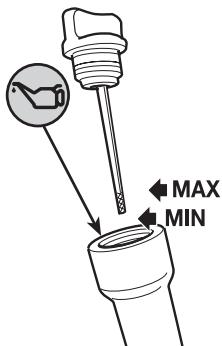

#### Замена

- Перед заменой масла опустошите топливный бак, дайте двигателю поработать и слейте отработанное масло, когда двигатель прогрет. Теплое масло сливаются быстро и полностью.
- Разместите под двигателем подходящую емкость для сбора масла предварительно сняв пластиковый кожух защиты ремней со стороны маслоналивной горловины, затем снимите крышку / щуп маслоналивной горловины.
- Дайте отработанному маслу стечь полностью, утилизируйте отработанное масло способом, который не повредит окружающей среде. Мы предлагаем доставить отработанное масло в закрытой емкости в местный центр утилизации отходов или сервисную станцию для повторной переработки. Не выливайте масло в мусорные контейнеры, на землю или в канаву.
- Залейте рекомендуемое моторное масло по уровню.
- Вымойте руки с мылом и водой после работы с отработанным с маслом.



**ВНИМАНИЕ!** Работа двигателя с пониженным или повышенным уровнем масла может привести к повреждению двигателя. Данный тип повреждений не является гарантийным случаем.

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Проверка свечи зажигания

Рекомендуемые свечи зажигания PATRIOT F7RTC

Рекомендуемые свечи зажигания обеспечивают правильный тепловой режим для нормальных рабочих температур двигателя.



**ВНИМАНИЕ!** Несоответствующая свеча зажигания может быть причиной повреждения двигателя.


- Отсоедините колпачок свечи зажигания и удалите грязь вокруг свечи.
- Выверните свечу зажигания при помощи свечного ключа.
- Проверьте свечу зажигания. Замените её, если она повреждена, если уплотнительная шайба в плохом состоянии или изношен электрод.
- Измерьте зазор между электродами свечи при помощи плоского щупа. При необходимости откорректируйте зазор, осторожно подгибая боковой электрод. Зазор должен быть в пределах 0,6 - 0,8 мм
- Аккуратно установите свечу на место, закручивая вручную, чтобы исключить перекос.
- После того, как свеча посажена на место, затяните её свечным ключом до сжатия уплотнительной шайбы.
- При установке новой свечи зажигания затяните ее еще на пол оборота, когда сядет на место, чтобы сжать уплотнительную шайбу.

- При повторной установке оригинальной свечи зажигания затяните её на  $\frac{1}{8}$  -  $\frac{1}{4}$  оборотов, после того, как свеча села на место, чтобы сжать уплотнительное кольцо.



**ВНИМАНИЕ!** Неплотно установленная на место свеча может привести к перегреву двигателя и его повреждению. Чрезмерная затяжка может привести к повреждению резьбы в корпусе цилиндра.

- Наденьте колпачок свечи зажигания на свечу.

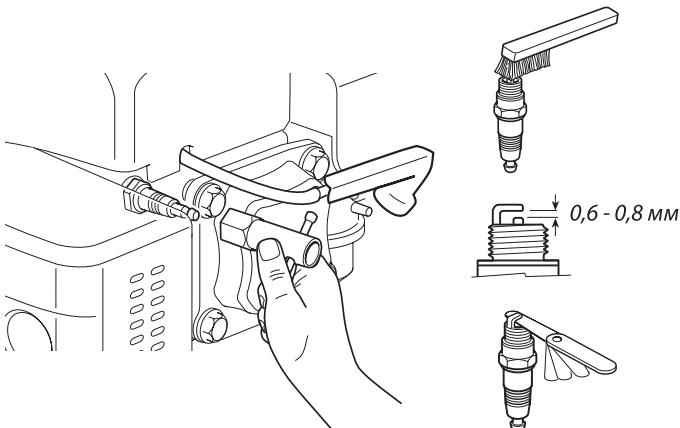

## 10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Обслуживание режущего ножа

В процессе эксплуатации газонокосилки нож изнашивается и теряет первоначальную остроту. Эффективность скашивания уменьшается, и нож требует замены. Используйте только оригинальные ножи, рекомендованные изготовителем.

- Перед снятием ножа необходимо дождаться пока двигатель остывает, слить топливо и слить моторное масло.
- Используйте средства индивидуальной защиты.
- Положите газонокосилку на бок.
- Удерживая нож, с помощью гаечного ключа отсоедините болт крепления ножа и снимите его.
- Закрепите новый нож в обратной последовательности. При установке обратите внимание на то, чтобы нож был правильно ориентирован.
- Затяните болт моментом затяжки 45-55 Нм. Проверьте надежность соединения.
- После установки ножа, запустите двигатель, дайте ему поработать 1-2 минуты без нагрузки. При возникновении повышенной вибрации немедленно остановите устройство проверьте верность установки или обратитесь в авторизованный сервисный центр PATRIOT.

**Примечание!** Рекомендуется заменять изношенный нож новым, а не затачивать его. В случае заточки ножа обращайтесь в авторизованный сервисный центр PATRIOT.



**ВНИМАНИЕ!** Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, вызванные нарушением балансировки ножа. Категорически запрещается использовать изделие с погнутым, тупым или имеющим повреждения режущим ножом.



**ВНИМАНИЕ!** Если потребуется замена зубчатого ремня синхронизации ножей, то в этом случае очень важно правильно ориентировать сами ножи относительно друг друга. В целях избежания поломки изделия, данную процедуру лучше предоставить механикам авторизованных сервисных центров PATRIOT.

## 11. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ / 12. ТРАНСПОРТИРОВКА

### 11. СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

При выполнении всех требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации техники и оборудования.

#### Критерии предельных состояний

- При обнаружении повреждений ножа, которые могут привести к его контакту с корпусом и/или выбросу посторонних предметов из области кошения, обратитесь в сервисный центр PATRIOT.
- При деформации ножа произведите его замену.
- Запрещается эксплуатация при деформации и/или нарушении целостности топливного бака. При нарушении герметичности бака обратитесь в авторизованный сервисный центр PATRIOT для его замены.

#### Критерии критических состояний

- В случае возникновения постороннего шума в двигателе немедленно заглушите его и обратитесь в авторизованный сервисный центр PATRIOT для ремонта.
- В случае заклинивания передачи движения необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр PATRIOT.

### 12. ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать изделие можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.



**ВНИМАНИЕ!** Необходимо соблюдать особую осторожность при погрузке или разгрузке косилки.

Запрещается транспортировать газонокосилку при наклоне более 20 градусов от горизонтали!

## 13. ХРАНЕНИЕ

### 13. ХРАНЕНИЕ


Газонокосилку необходимо хранить в помещении с естественной вентиляцией. Категория условий хранения 2 (с) по ГОСТ 15150. Не допускается переворачивать, класть набок и наклонять, более чем на 20 градусов от горизонтали, а также хранить в одном помещении с химически активными веществами.

**При длительном хранении нужно произвести консервацию:**

- Промойте и протрите на сухо все окрашенные поверхности. Неокрашенные металлические поверхности необходимо обработать аэрозольным силиконом;
- Слейте бензин из топливного бака, удалите топливо из поплавковой камеры карбюратора путем слива топлива из сливной пробки. Или выработайте топливо до полного опражнения топливной системы и остановки двигателя.
- Дождитесь пока двигатель остынет. Выкрутите свечу зажигания и налейте несколько капель моторного масла в цилиндр. Проверните несколько раз стартер, чтобы масло растеклось по внутренней поверхности цилиндра. Установите свечу зажигания на место.



**ВНИМАНИЕ!** При выполнении требований хранения и консервации срок годности газонокосилки не ограничен.

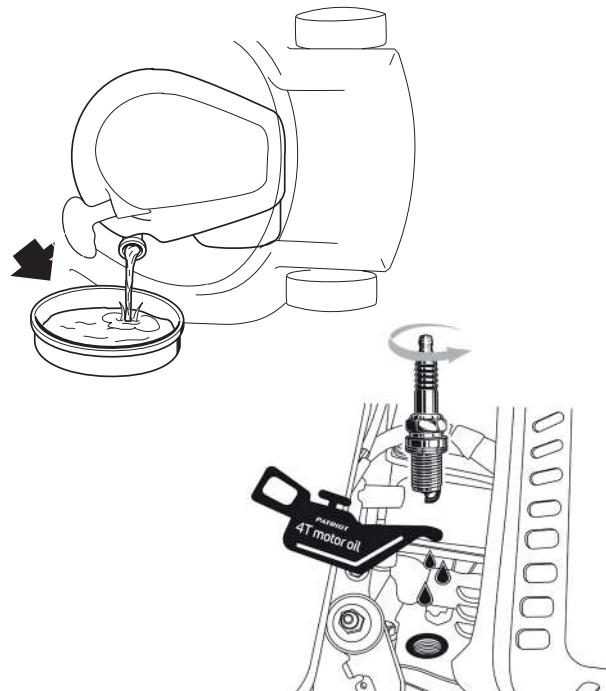

**14. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Двигатель не запускается.	<ul style="list-style-type: none"><li>Нет подачи топлива.</li><li>Двигатель выключен.</li><li>Загрязнена свеча зажигания.</li><li>Двигатель холодный.</li><li>Большое кол-во топлива в камере сгорания.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Заполните топливный бак.</li><li>Нажмите и удерживайте рычаг включения двигателя.</li><li>Очистить свечу, проверить и отрегулировать зазор на электроде.</li><li>Произведите подкачку топлива праймером.</li><li>При выключенном зажигании выкрутите свечу зажигания и прокрутите несколько раз стартер.</li></ul>
Повышенная вибрация, шум.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ослаблены болтовые соединения.</li><li>Поврежден нож.</li><li>Неправильная установка ножей при замене ремня синхронизации.</li><li>Обрыв ремня синхронизации ножей.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Произведите затяжку болтовых соединений.</li><li>Заменить нож.</li><li>Обратитесь в сервисный центр для проверки или переустановки ремня синхронизации.</li><li>Замените ремень синхронизации ножей.</li></ul>
Низкое качество скашивания	<ul style="list-style-type: none"><li>Затупился нож.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Замените нож.</li></ul>

## 15. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование / тип	PT 66LS
Газонокосилка с установленными ножами	+
Ножи	2+1
Колеса (комплект)	установлены
Травосборник	Тканевый
Дефлектор бокового выброса	1
Мульчирующая заглушка	1
Воронка	1
Ключ свечной	1
Рукоятка верхняя	1
Рукоятка нижняя	1
Барашковые гайки	2
Болт (саморез) соединения рукояток	—
Нож (в комплекте)	1
Эксцентриковый болт скоба	2
Инструкция по эксплуатации	1

## 16. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2024 / 03 / 12345678 / 001

2024 – год производства  
өндірілген жылы



03 – месяц производства  
өндірілген айы



12345678 – код модели  
ұлғі коды



001 – индекс товара  
тауар индексі

