

***PATRIOT***

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Газонокосилка электрическая

**PT 1737 E LUX**

Артикул: 512 30 1737

**GARDEN TOOLS**



[ONLYPATRIOT.COM](http://ONLYPATRIOT.COM)



|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ                                | 4  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ | 6  |
| ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ                                         | 9  |
| ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ                                  | 9  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                | 10 |
| УСТРОЙСТВО ГАЗОНОКОСИЛКИ                                  | 11 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ                                | 12 |
| СБОРКА                                                    | 13 |
| ЗАПУСК И ОСТАНОВКА                                        | 15 |
| УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА                                       | 16 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ                                              | 20 |
| ХРАНЕНИЕ                                                  | 21 |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ                                   | 24 |
| СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ                        | 25 |
| РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА                              | 26 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                                         | 27 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                 | 28 |



**ВНИМАНИЕ!** Прочтите все предупреждения, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту с сетевым (проводным) или аккумуляторным (беспроводным) питанием.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

Термин «электроинструмент» в предупреждениях относится к электроинструменту с сетевым (проводным) или аккумуляторным (беспроводным) питанием.

### 1. Безопасность рабочей зоны

а). Содержите рабочую зону в чистоте и хорошо освещайте ее. Захламленные или темные места могут привести к несчастным случаям.

б). Не работайте с электроинструментами во взрывоопасной атмосфере, например, в присутствии легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли. Электроинструменты создают искры, которые могут воспламенить пыль или дым.

в). Не допускайте детей и посторонних лиц к работе с электроинструментом. Отвлечение внимания может привести к потере контроля.

### 2. Электробезопасность

а). Вилки электроинструмента должны соответствовать розетке. Никогда не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте вилки-переходники с заземленными электроинструментами. Немодифицированные вилки и подходящие розетки уменьшают риск поражения электрическим током.

б). Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, плиты и холодильники. Риск поражения электрическим током возрастает, если ваше тело заземлено.

в). Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влажной среды. Попадание воды в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

г). Никогда не используйте кабель питания для переноски электроинструмента. Держите кабель вдали от тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или спутанные провода повышают риск поражения электрическим током.

д). При работе с электроинструментом на открытом воздухе используйте удлинитель, подходящий для использования вне помещений. Использование кабеля, подходящего для использования вне помещений, снижает риск поражения электрическим током.

### 3. Личная безопасность

- а). При работе с электроинструментом будьте бдительны, следите за тем, что делаете, и руководствуйтесь здравым смыслом. Не используйте электроинструмент, когда вы устали или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или лекарств. Невнимательность при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- б). Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз. Такие средства защиты, как нескользящая обувь, средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, помогут снизить травматизм.
- в). Предотвратите непреднамеренный запуск. Перед подключением к источнику питания и/или аккумуляторной батарее, взятием или переноской инструмента убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении.
- г). Всегда держите правильную опору и равновесие. Это позволит лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- д). Не допускайте, чтобы привычка к частому использованию газонокосилки позволила вам успокоиться и пренебречь принципами безопасности. Неосторожное действие может привести к серьезной травме в течение доли секунды.

### 4. Использование и уход за электроинструментом

- а). Не используйте газонокосилку, если выключатель не включает и не выключает его. Любой электроинструмент, которым нельзя управлять с помощью выключателя, опасен и подлежит ремонту.
- б). Перед выполнением любых регулировок, заменой принадлежностей или хранением электроинструмента отсоедините вилку от источника питания и/или извлеките аккумуляторную батарею

(если она съемная) из газонокосилки. Такие превентивные меры безопасности снижают риск случайного запуска.

в). Храните неработающие электроинструменты в недоступном для детей месте и не допускайте к работе лиц, не знакомых с данным руководством. Оборудование опасно в руках необученных пользователей.

г). Регулярно обслуживайте газонокосилку. Проверяйте, не перекошены ли движущиеся части, не сломаны ли детали и не нарушена ли работа электроинструмента. Если механизм поврежден, отремонтируйте его перед использованием. Многие несчастные случаи происходят из-за плохого обслуживания.

д). Держите режущие органы острыми и чистыми. Правильно обслуживаемые режущие инструменты с острыми режущими кромками повышают производительность и легче управляются.

е). Используйте оборудование в соответствии с данной инструкцией, учитывая условия работы и выполняемую работу. Применение электроинструмента не по назначению может привести к возникновению опасной ситуации.

ж). Содержите рукоятки сухими, чистыми и очищенными от масла и жира. Скользкие рукоятки и поверхности захвата не обеспечивают безопасную работу и контроль над инструментом в непредвиденных ситуациях.

### 5. Обслуживание

- а). Поручите обслуживание газонокосилки квалифицированному специалисту Авторизованного сервисного центра ПАТРИОТ, использующему только идентичные запасные части. Это обеспечит безопасность электроинструмента.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

- а). Не используйте газонокосилку в плохую погоду, особенно если есть риск попадания молнии. Это снижает риск поражения молнией.
- б). Тщательно осмотрите территорию, где будет использоваться газонокосилка, на предмет диких и домашних животных. Животные могут пострадать от газонокосилки во время работы.
- с). Тщательно осмотрите участок, на котором будет использоваться газонокосилка, и уберите все камни, палки, провода и другие посторонние предметы. Брошенные предметы могут стать причиной травм.
- в). Перед использованием газонокосилки всегда визуально проверяйте, нет ли износа или повреждений ножа и узла ножа. Изношенные или поврежденные детали повышают риск получения травмы.
- г). Перед использованием проверьте шнур питания и любой удлинитель на наличие признаков повреждения или старения. Не используйте газонокосилку, если кабель питания поврежден или изношен. Если удлинитель поврежден или изношен во время использования, выключите газонокосилку и не прикасайтесь к нему, прежде чем отсоединять его от сети. Поврежденный шнур питания может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
- д). Часто проверяйте травосборник на предмет износа или повреждения. Изношенный или поврежденный травосборник может увеличить риск получения травмы.
- е). Держите защитные приспособления на месте. Защитные кожухи должны быть в рабочем состоянии и правильно установлены. Ослабленный, поврежденный или неправильно работающий защитный кожух может привести к травме.
- ж). Не допускайте попадания мусора во все отверстия для подачи охлаждающего воздуха. Забитые воздухозаборники и мусор могут привести к перегреву или опасности возгорания.
- з). При работе с газонокосилкой всегда надевайте нескользящую и защитную обувь. Не работайте с газонокосилкой босиком или в открытых сандалиях. Это уменьшает вероятность травмирования ног при контакте с движущимся ножом.
- и). При работе с газонокосилкой всегда надевайте длинные брюки. Открытая кожа увеличивает вероятность получения травмы от брошенных предметов.
- к). Не работайте с газонокосилкой на мокрой траве. Ходите, а не бегайте. Это снижает риск поскользнуться и упасть, что может привести к травмам.
- л). Не используйте газонокосилку на слишком крутых склонах. Это снижает риск потери контроля, поскользывания и падения, что может привести к травмам.
- м). При работе на склонах всегда убедитесь в том, что вы стоите на ногах, всегда работайте поперек склона, никогда вверх или вниз, и будьте предельно осторожны при изменении направления движения. Это снижает риск потери контроля, поскользывания и падения, что может привести к травмам.
- н). Соблюдайте крайнюю осторожность при движении задним ходом или подтягивании газонокосилки к себе. Всегда помните о своем окружении. Это снижает риск споткнуться во время работы.
- о). Держите сетевой шнур вдали от режущих лезвий. Поврежденный шнур питания может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОНОКОСИЛКОЙ

п). Выключите и выньте вилку из сети, если шнур запутался или поврежден. Запутанные или поврежденные шнуры могут увеличить риск поражения электрическим током.

q). Не прикасайтесь к лезвиям и другим опасным движущимся частям, пока они находятся в движении. Это снижает риск получения травм от движущихся частей.

р). При очистке газонокосилки от застрявшего материала или при чистке газонокосилки убедитесь, что все выключатели питания выключены, а шнур питания отсоединен. Неожиданное включение газонокосилки может привести к серьезным травмам.

Опорожняйте травосборник перед хранением.

Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен.

Последствия неправильного обслуживания, использования несоответствующих запасных частей, удаления или модификации защитных компонентов включают в себя травмы и повреждение машины.

- Во избежание блокировки ножа не скашивайте слишком высокую траву.
- Режущий механизм должен быть остановлен, если машину необходимо наклонить для использования или транспортировки на поверхности, отличной от травы, а также при транспортировке машины на участок и с участка, на котором она будет использоваться.
- Не наклоняйте машину при запуске двигателя, за исключением случаев, когда машина должна быть наклонена для запуска. В этом случае не наклоняйте машину на угол, превышающий абсолютно необходимый, и поднимайте только ту часть машины, которая удалена от оператора.

- Остановите машину, выньте вилку из розетки и убедитесь, что все движущиеся части полностью остановились.
- После удара о посторонний предмет. В этом случае необходимо осмотреть машину на предмет повреждений и выполнить ремонт перед повторным запуском и использованием машины.
- Если машина начинает ненормально вибрировать. В этом случае немедленно осмотрите его на предмет повреждений, замените или отремонтируйте все поврежденные детали, проверьте и затяните все ослабленные детали.
- При необходимости замените изношенные или поврежденные компоненты узла для поддержания баланса.
- Соблюдайте осторожность при регулировке станка, чтобы избежать защемления пальцев между движущимися режущими частями и неподвижными частями станка.
- Перед хранением всегда дайте машине остыть.
- Помните, что режущие элементы могут продолжать вращаться даже при выключенном источнике питания.

### Снижение шума и вибрации

- Чтобы снизить негативное воздействие вибрации и шума, ограничьте продолжительность рабочих сессий, работайте в режиме пониженного шума и вибрации и используйте средства индивидуальной защиты.
- Чтобы свести к минимуму воздействие вибрации и шума, обратите внимание на следующие моменты:
- Используйте прибор только в соответствии с его конструкцией и инструкциями.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ГАЗОКОСИЛКОЙ

- Содержите прибор в хорошем состоянии и исправном состоянии.
- Используйте с прибором соответствующие режущие принадлежности и поддерживайте их в хорошем состоянии.
- Всегда крепко держите ручку за поверхность.
- Уход за прибором должен осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Следите за тем, чтобы он был достаточно смазан (при необходимости).
- Если вам приходится работать с машиной с высокой вибрацией, распределите работу на более длительное время.

### Важно!

- Используйте данную инструкцию по эксплуатации для ознакомления с использованием данного прибора. Обращайте пристальное внимание на предупреждения и следуйте им в точности. Это снизит риск несчастных случаев.
- При использовании данного оборудования всегда сохраняйте бдительность. Это позволит вам предвидеть риски и управлять ими. Быстрое реагирование снизит риск получения травм или повреждения имущества.
- В случае неисправности выключите и отсоедините газонокосилку. Обратитесь к квалифицированному специалисту Авторизованного сервисного центра ПАТРИОТ и, при необходимости, отремонтируйте изделие перед его дальнейшим использованием.

### Остаточные риски

- Даже если вы используете этот газонокосилку в соответствии с нормами безопасности, все равно существует риск травми-

рования людей и повреждения имущества. Из-за особенностей конструкции и работы инструмента вы можете подвергнуться, в частности, следующим рискам:

- Сильная вибрация может нанести вред здоровью, если инструмент используется слишком долго, или если инструмент используется и обслуживается не в соответствии с инструкциями.
- Повреждение имущества и людей в результате поломки режущих принадлежностей или внезапного удара инструмента о скрытые предметы во время использования.
- Повреждение имущества или людей летящими предметами.
- Длительное использование этого прибора подвергает пользователя воздействию вибраций и может привести к появлению «белых пальцев» или болезни Рейно. Чтобы снизить этот риск, всегда надевайте перчатки, чтобы держать руки в тепле. Если у вас появились симптомы болезни Рейно, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Симптомы болезни Рейно включают онемение, потерю чувствительности, покалывание, зуд, боль, слабость, изменение цвета или состояния кожи. Эти симптомы обычно проявляются в пальцах, кистях или запястьях. Чем ниже температура, тем выше риск.



**ВНИМАНИЕ! Во время работы этот двигатель генерирует электромагнитное поле! При определенных обстоятельствах это магнитное поле может создавать помехи для активных или пассивных медицинских имплантатов! Чтобы снизить риск серьезных или даже смертельных травм, люди с медицинскими имплантами должны проконсультироваться со своим врачом и производителем имплантата перед использованием данного устройства!**

### ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

Символы используются в данном руководстве для привлечения вашего внимания к возможным рискам. Символы безопасности и сопровождающие их пояснения должны быть полностью поняты.

Сами по себе предупреждения не предотвращают опасности и не могут заменить собой надлежащие методы предотвращения несчастных случаев.

### ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Электрические газонокосилки предназначены для использования в частных садах — это газонокосилки, годовое использование которых обычно не превышает 50 часов и которые в основном применяются для ухода за травой или газонами, но не в общественных местах, парках или спортивных площадках и не в сельском или лесном хозяйстве.

|                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | Изучите Руководство по эксплуатации.                     |   | Используйте индивидуальные средства защиты и специальную обувь.              |
|  | Перед проведением обслуживания отключите электропитание. |                                                                                    | Опасность поражения вращающимся ножом                                        |
|  | Опасность травмирования вылетающими предметами.          |                                                                                    | Следите за электрическими кабелями, опасность повреждения вращающимся ножом. |
|  | Будьте предельно внимательны.                            |                                                                                    | Не используйте изделие во время дождя.                                       |
|  | Опасность поражения электрическим током.                 |                                                                                    | Посторонние лица не должны находиться в зоне работы.                         |

| Серия (тип)               | PTE                   |
|---------------------------|-----------------------|
| Модификация               | 1737                  |
| Артикул                   | PT 1737E-83G          |
| Напряжение/частота        | 230 В~, 50 Гц         |
| Номинальная мощность      | 1700 Вт               |
| Номинальная скорость      | 3500 об/мин           |
| Ширина резки              | 370 мм                |
| Высота среза              | 25-75 мм              |
| Количество уровней        | 7                     |
| Объем травосборника       | 40 л                  |
| Уровень звуковой мощности | 96 дБ(А               |
| Степень защиты            | IPX4                  |
| Вибрация на рукоятках     | 2,61 м/с <sup>2</sup> |
| Вес (только машина)       | 15,95 кг              |

### УСТРОЙСТВО ГАЗОНОКОСИЛКИ

1. Кнопка выключателя
2. Предохранительная кнопка
3. Верхняя часть рукоятки
4. Нижняя часть рукоятки
5. Быстросъемный фиксатор рукояток
6. Индикатор наполнения травосборника
7. Травосборник
8. Ручка для переноски
9. Кнопка регулировки высоты кошения
10. Моторный отсек

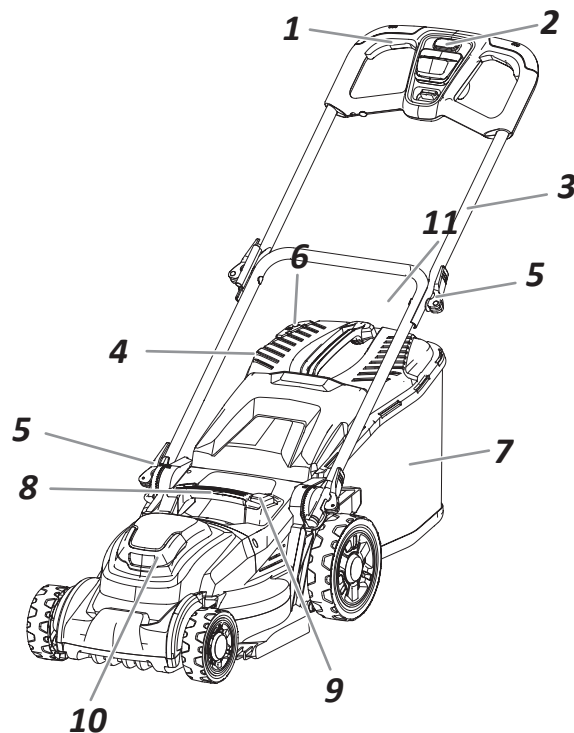

### КОМПЛЕКТАЦИЯ ГАЗОНОКОСИЛКИ

Осторожно извлеките машину из упаковки и убедитесь, что у вас есть все следующие компоненты.

*А. Машина с верхней ручкой*

*В. Ручка для переноски травосборника*

*С. Травосборник*

*Д. Быстросъемный фиксатор*

*Е. Быстросъемный фиксатор*

*Ф. Зажимы*


*Г. Держатель кабеля*

*Н. Кабельный крюк*

*І. Нижняя часть рукоятки*

*Ј. Мульчирующая заглушка*


*К. Инструкция по эксплуатации*

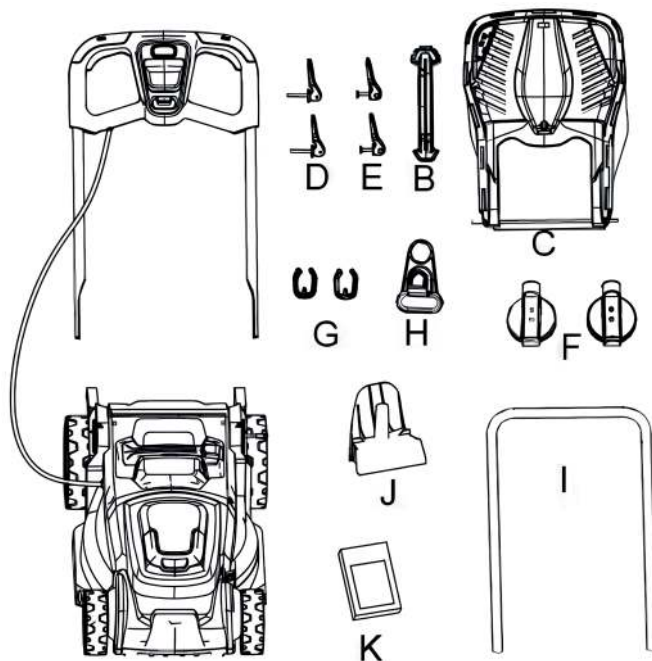

### СБОРКА


#### 1. Сборка рукоятки

а). Прикрепите крюк для кабеля на нижней рукоятке

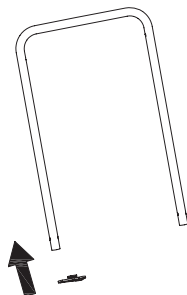




б). Соберите нижнюю рукоятку.

Прикрепите два зубчатых зажима к нижней рукоятке

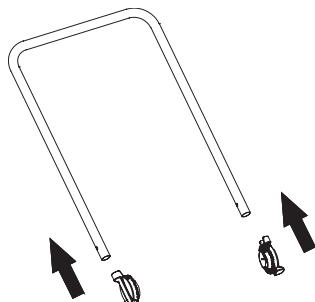


в). Прикрепите нижнюю рукоятку к газонокосилке

Установите нижнюю рукоятку на газонокосилку с помощью двух быстросъемных зажимов (с фиксированным винтом). Убедитесь, что зубцы крепежных шестеренок правильно зацеплены.

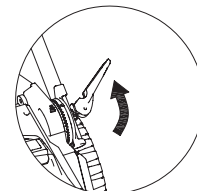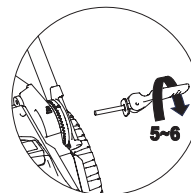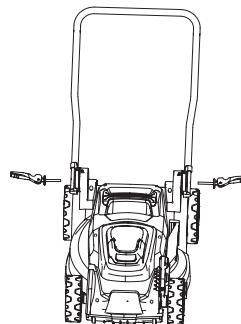


г). Прикрепите верхнюю рукоятку к газонокосилке

Закрепите верхнюю рукоятку на нижней с помощью двух быстроразъемных фиксаторов (винт с изогнутой головкой)

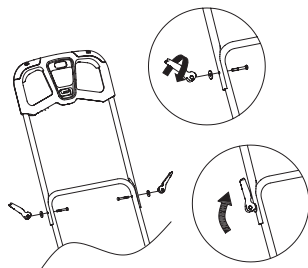


д). Установка зажима для кабеля.

Убедитесь, что для крепления кабеля к нижней рукоятке используются прилагаемые зажимы для кабеля.

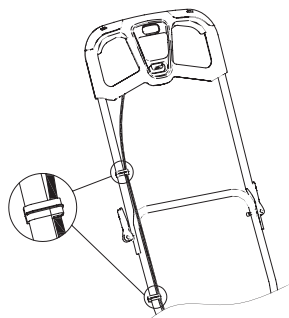


## 2. Сборка и установка травосборника

а). Прикрепите край мешка для травы к металлической раме, закрепив пластиковые крючки на боковой стороне.

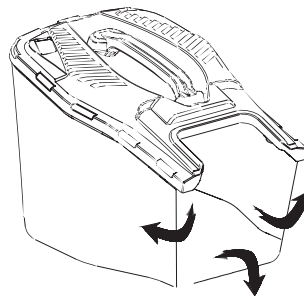

б). Поднимите одной рукой защитную заслонку и защепите травосборник.

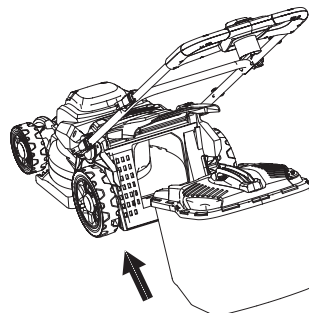

### ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

Не включайте и не выключайте быстро.

**Важно!** Перед повторным включением убедитесь, что лезвие перестало вращаться.

#### Подключение питания

Используйте только удлинительные кабели (макс. 50 м), пригодные для использования вне помещений.

Напряжение сети (230 В), указанное на фирменной табличке, должно соответствовать напряжению в сети.

- 1). Соедините розетку и вилку на корпусе выключателя косилки.
- 2). Чтобы предотвратить отсоединение удлинительного шнура во время использования, закрепите конец удлинительного шнура в кабельном крюке перед подключением вилки на корпусе выключателя косилки.

**Примечание:** Убедитесь, что кабельный крюк используется для крепления кабеля к рукоятке.

Прикрепите удлинительный кабель к кабельному крюку, обеспечив достаточную слабинку кабеля.

#### Включение:

- 1). Нажмите и удерживайте кнопку безопасности в центре панели управления.
- 2). Одновременно возьмитесь обеими руками за кнопку выключателя и потяните ее на себя; после нажатия кнопки выключателя кнопку безопасности можно отпустить.

#### Выключение:

Отпустите кнопку выключателя обеими руками.




**Внимание!** После выключения двигателя лезвие будет продолжать работать в течение нескольких секунд. Не прикасайтесь к нижней части косилки до тех пор, пока косилка не опустится до конца.

### УПРАВЛЕНИЕ И РАБОТА

**ВАЖНО!** Максимальная высота среза составляет 7,5 см. Несоблюдение этой рекомендации может привести к повреждению машины. Если трава превышает максимальный размер, мы советуем сначала воспользоваться триммером и всегда собирать траву перед использованием газонокосилки.


#### Установка высоты среза

1. Отрегулируйте высоту стрижки в соответствии с потребностями вашего газона.
2. Глубоко нажмите кнопку регулировки высоты на ручке для переноски, затем поднимите или опустите машину той же рукой.
3. При скашивании высокой травы начните с максимальной высоты скашивания и сделайте второй срез с меньшей высотой.

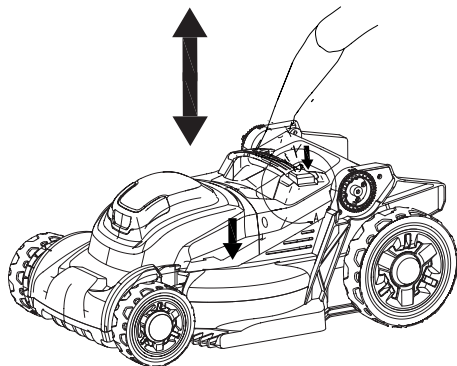

#### Движение

Для удобства стрижки лучше начинать косить с точки, расположенной близко к источнику питания, и двигаться от него. Стригите газон под прямым углом от источника питания и размещайте кабель питания на той стороне, которая уже была срезана.

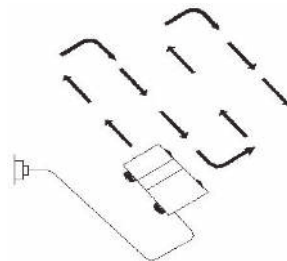

**ВНИМАНИЕ!** После выключения двигателя косилка продолжает работать в течение нескольких секунд, поэтому не прикасайтесь к нижней части косилки, пока косилка не остановится!



**ВНИМАНИЕ!** При кошении не допускайте перегрузки двигателя. При перегрузке двигателя скорость его работы падает, и вы услышите изменение звука двигателя. Когда это произойдет, прекратите косить, отпустите рычаг переключателя и увеличьте высоту среза. Невыполнение этого требования может привести к повреждению машины.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** двигатель защищен устройством защитного отключения, которое активируется при заклинивании ножа или перегрузке двигателя. В этом случае остановите машину и выньте вилку из розетки. Уберите все препятствия и подождите несколько минут, пока защитное отключение не сбросится. Прежде чем продолжить косить: в это время не нажимайте на рычаг выключателя 1, так как это продлит время сброса защитного отключения. Если косилка снова отключится, увеличьте высоту среза, чтобы снизить нагрузку на двигатель.

Выберите высоту среза, соответствующую желаемой высоте травы. При необходимости косите в несколько слоев, чтобы за один проход срезать траву высотой не более 4 см.

Старайтесь избегать дорожек, которые могут помешать свободному движению удлинительного кабеля.


Опорожняйте травосборник, как только он заполнится, чтобы избежать засорения разгрузочного отверстия и излишней перегрузки двигателя.

Когда машина работает, воздушный поток будет поднимать крышку индикатора наполнения травосборника и вы можете увидеть, что он наполнен не полностью, а когда крышка индикатора травы закрыта, это означает, что травосборник необходимо очистить.

### Функция индикатора полного сбора травы

Если травосборник пуст или не заполнен травой, индикатор заполнения травосборника будет открыт.

Если травосборник заполнен травой, индикатор заполнения травосборника будет закрыт.

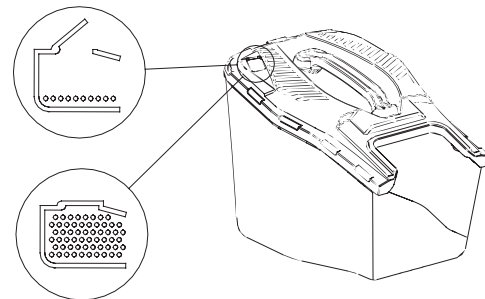

### Опустошение травосборника

Как только индикатор травосборника закроется во время кошения, это означает, что пришло время опорожнить травосборник.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Прежде чем вынимать травосборник, выключите косилку и дождитесь полной остановки ножа.

Чтобы снять травосборник, одной рукой поднимите защитную крышку, а другой возьмитесь за ручку для переноски. После снятия травосборника защитная заслонка автоматически опускается и закрывает отверстие заднего желоба.


Опорожните травосборник и установите его на машину.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если остатки травы попали в разгрузочный желоб, очистите его с помощью щетки. Не удаляйте остатки травы в корпусе косилки или на ноже руками или ногами. Вместо этого используйте подходящие инструменты, такие как щетка или метла. Чтобы скошенная трава могла быть собрана в травосборник, необходимо очистить выпускное отверстие и корпус косилки от любых засоров.

### Заглушка для мульчирования

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выключите инструмент и, убедившись, что нож полностью остановился, отсоедините штекер.

1. Одной рукой поднимите заднюю крышку, а другой рукой извлеките травосборник из машины.
2. Поднимите заднюю крышку одной рукой и вставьте заглушку мульчирования в задний разгрузочный желоб, пока она не зафиксировается. Убедитесь, что заглушка мульчирования зафиксирована.
3. Отпустите заднюю предохранительную заслонку, и она закроется, закрыв мульчирующую заглушку.

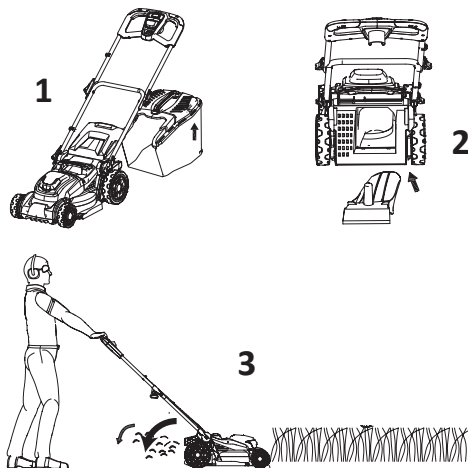

### Установите необходимую функцию



**ВНИМАНИЕ!** Перед заменой любой принадлежности выключите инструмент и убедитесь, что нож полностью остановился.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта газонокосилка имеет две функции. Две функции могут быть изменены путем изменения настроек аксессуаров, как описано выше. Подробнее см. следующую таблицу.


|               | Заглушка<br>для мульчирования | Травосборник |
|---------------|-------------------------------|--------------|
| Сбор травы    | X                             | ✓            |
| Мульчирование | ✓                             | X            |

### Нож

Всегда отключайте газонокосилку от сети, прежде чем проверять состояние ножа. После остановки двигателя помните, что лезвие будет вращаться еще несколько секунд, прежде чем остановится. Никогда не пытайтесь остановить нож. Регулярно проверяйте, правильно ли закреплен нож, исправен ли он и хорошо ли заточен. При необходимости заточите его в Авторизованном сервисном центре ПАТРИОТ или замените на новый.

Если вращающийся нож задевает какой-либо предмет, остановите газонокосилку и подождите, пока нож полностью не остановится. Затем проверьте состояние ножа и держателя ножа. Немедленно замените нож, если он поврежден.

Чтобы избежать возможных повреждений, во время работы обязательно следуйте приведенным ниже инструкциям.

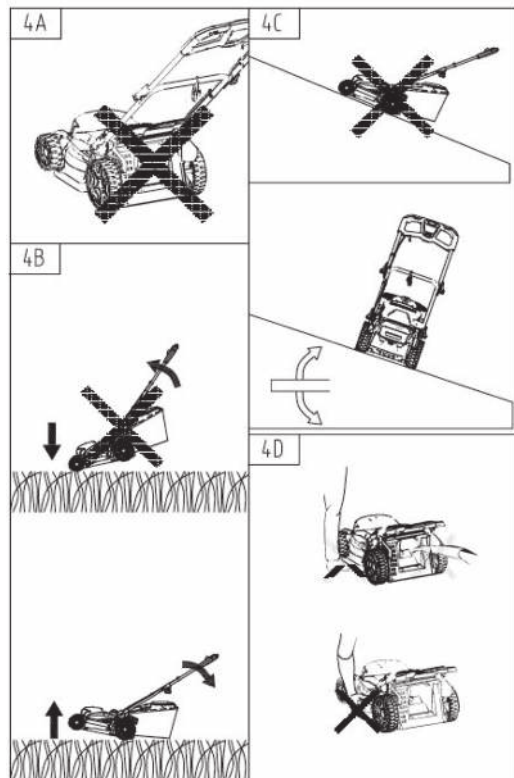

**ВНИМАНИЕ!** Никогда не используйте машину без защитного ограждения. (Рис. 4А)



**ВНИМАНИЕ!** Не пытайтесь поднимать заднюю часть машины, вместо этого придерживайте переднюю часть машины, чтобы запустить ее снова, когда она не может вращаться из-за слишком сильной травы. (Рис. 4В)



**ВНИМАНИЕ!** На склонах всегда косите вбок, а не вверх и вниз. Избегайте очень крутых склонов. (Рис. 4С)



**ВНИМАНИЕ!** Никогда не подставляйте руки или ноги под вращающиеся детали. По возможности всегда держитесь подальше от разгрузочного отверстия. (Рис. 4D)

### ОБСЛУЖИВАНИЕ



**ВНИМАНИЕ!** Перед снятием травосборника остановите косилку и выньте вилку из розетки. Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или очистке всегда вынимайте вилку из розетки!

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для обеспечения долгой и надежной работы регулярно выполняйте следующее техническое обслуживание.

Проверьте, нет ли явных дефектов, таких как ослабленные, смещенные или поврежденные лезвия, ослабленные крепления, изношенные или поврежденные компоненты.

Убедитесь, что крышки и защитные кожухи не повреждены и правильно закреплены на косилке. Выполните любое необходимое техническое обслуживание или ремонт перед началом эксплуатации косилки.



**ВНИМАНИЕ!** При замене лезвия обязательно обращайтесь в Авторизованный сервисный центр ПАТРИОТ.



**ВНИМАНИЕ!** Никогда не выполняйте никаких сборочных операций или регулировок при подключенном к косилке питании. Всегда следите за тем, чтобы кнопка питания находилась в выключенном положении, а вилка питания была отсоединена от сети.

#### Очистка:

1. Используйте мягкую щетку для удаления скопившейся пыли и мусора. Во время чистки надевайте защитные очки, чтобы защитить глаза.


2. Протрите корпус устройства слегка влажной тканью. Не опрыскивайте устройство водой. Вода может повредить блок переключателей и электродвигатель.

#### Замена ножа



**ВНИМАНИЕ!** Заменяйте или затачивайте нож в конце сезона кошения. Всегда затачивайте или заменяйте нож в Авторизованном сервисном центре ПАТРИОТ. Несбалансированные ножи приводят к сильной вибрации газонокосилки, что может увеличить риск несчастного случая.

1. С помощью ключа подходящего размера открутите гайку болта крепления ножа.
2. Надев плотные перчатки, держите нож неподвижно и поверните ключ против часовой стрелки, чтобы открутить болт.
3. Правильно установите сменный нож маркировкой вверх и выровняйте штифты, установите болт и надежно затяните его с моментом затяжки 20 Н.м.

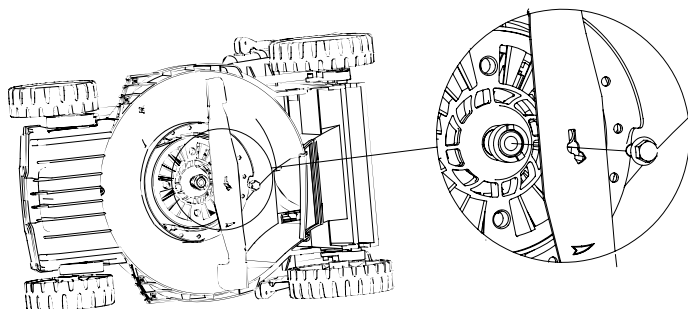

### Необходим экспертный осмотр:

- а). Если газонокосилка ударяется о какой-либо предмет.
- б). Если двигатель внезапно останавливается.
- в). Если погнут нож (**не выравнивать!**)
- г). Если погнут вал двигателя (**не выравнивать!**).


Замена и повторная заточка ножа в конце сезона кошения. Всегда затачивайте нож или, при необходимости, заменяйте его новым. Повторную заточку или замену ножа газонокосилки всегда выполняйте в Авторизованном сервисном центре Патриот (измерение дисбаланса).



**ВНИМАНИЕ!** Несбалансированные ножи могут вызвать сильную вибрацию газонокосилки, что может привести к несчастному случаю!


### ХРАНЕНИЕ

- Отсоедините шнур питания.
- Осмотрите, отремонтируйте или замените шнур питания, если имеются признаки износа или повреждения. Подтяните или замените изношенные, ослабленные или поврежденные детали. Тщательно очистите.
- Тщательно очистите внешнюю поверхность машины с помощью мягкой щетки и ткани. Не используйте воду, растворители или полироли. Удалите всю траву и мусор, особенно из вентиляционных отверстий.
- Переверните машину на бок и очистите область ножей. Если скошенная трава уплотнилась в зоне ножа, удалите ее деревянным или пластиковым инструментом.
- Для защиты от ржавчины протрите все металлические детали промасленной тканью или нанесите легкую смазку.
- Храните удлинитель в закрытом, сухом и недоступном для детей месте во избежание несанкционированного использования или повреждения.
- Не ставьте другие предметы на верхнюю часть машины. Отпустите быстродействующий замок и сложите верхние ручки.
- Убедитесь, что кабели не застряли и не запутались при складывании и раскладывании верхних ручек. Не бросайте ручки.

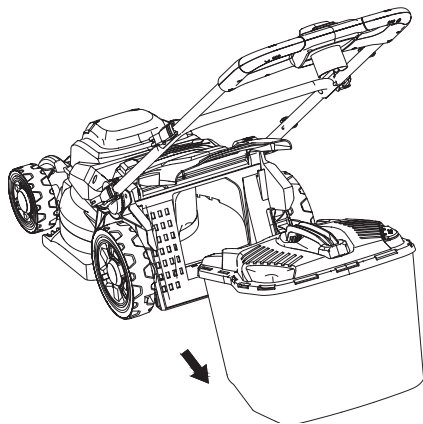


### ШАГ 1

Извлеките мешок для травы.

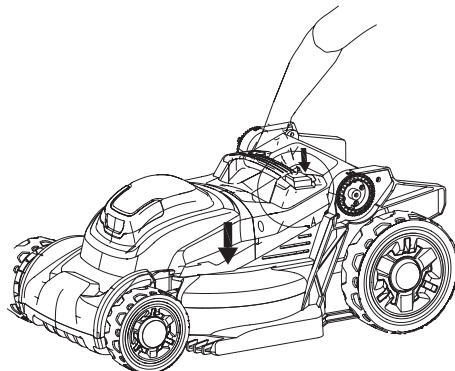


### ШАГ 2

Установите минимальную высоту среза.

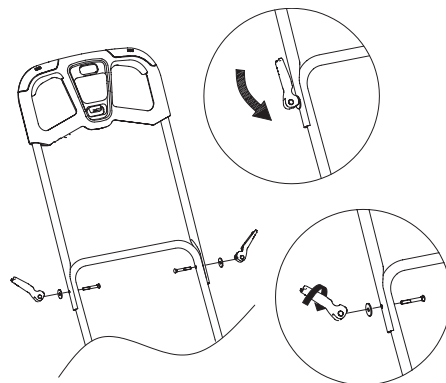


### ШАГ 3

Ослабьте быстроразъемные фиксаторы верхней ручки с обеих сторон.

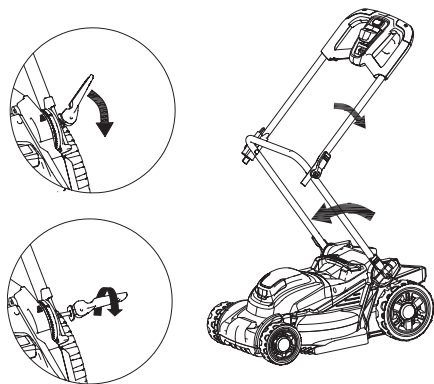


### ШАГ 4

Ослабьте нижние быстросъёмные фиксаторы с обеих сторон и сложите ручку, как показано на рисунке.

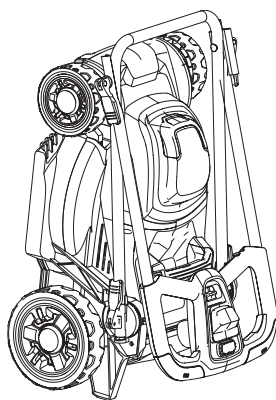

### ШАГ 5

Поставьте косилку вертикально.

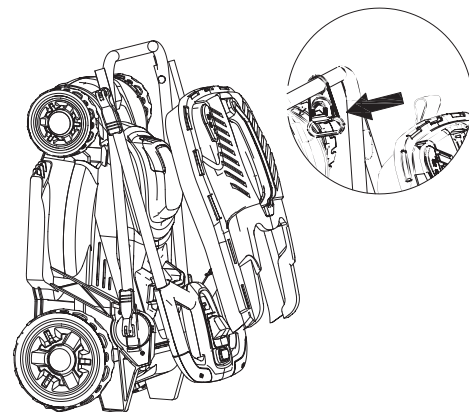

### ШАГ 6

Подвешиваем травосборник на кабельный крючок.

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В следующей таблице приведены проверки и действия, которые вы можете выполнить, если ваш аппарат работает неправильно. Если вы не выявили/устранили проблему, обратитесь к Авторизованный сервисный центр ПАТРИОТ.

 **ВНИМАНИЕ!** Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию или очистке всегда вынимайте вилку из розетки и ждите, пока нож не остановится.

| Симптом                            | Возможная причина                     | Методы устранения                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Двигатель не запускается</b>    | Питание отключено                     | Обеспечьте подключение к электросети                                                                                                                                                    |
|                                    | Сетевая розетка неисправна            | Используйте квалифицированную розетку                                                                                                                                                   |
|                                    | Поврежден удлинительный кабель        | Осмотрите кабель, замените, если поврежден.                                                                                                                                             |
|                                    | Косилка в высокой траве               | Увеличение высоты среза.                                                                                                                                                                |
|                                    | Сработало защитное отключение         | <p>Дайте остыть в течение нескольких минут и увеличьте высоту кошения</p> <p>В это время не нажимайте на рычаг выключателя 1, так как это продлит время сброса защитного отключения</p> |
| <b>Машина работает нестабильно</b> | Поврежден удлинительный кабель        | Осмотрите кабель, замените, если поврежден.                                                                                                                                             |
|                                    | Травосборник переполнен               | Опорожните травосборник и очистите коллектор                                                                                                                                            |
|                                    | Повреждена внутренняя проводка машины | Обратитесь в Авторизованный сервисный центр ПАТРИОТ                                                                                                                                     |
| <b>Плохое качество работы</b>      | Слишком низкая высота кошения         | Увеличьте высоту среза (см. раздел Регулировка высота кошения)                                                                                                                          |
|                                    | Затупился режущий нож                 | Замените нож                                                                                                                                                                            |
|                                    | Дека косилки забита травой            | Очистите деку                                                                                                                                                                           |
|                                    | Нож установлен вверх ногами           | Установите нож правильно                                                                                                                                                                |
| <b>Режущий нож не вращается</b>    | Режущий нож заблокирован              | Устраните препятствие                                                                                                                                                                   |
|                                    | Ослабла гайка/болт ножа.              | Затяните гайку/болт ножа                                                                                                                                                                |
| <b>Чрезмерная вибрация/шум</b>     | Ослабла гайка/болт ножа.              | Затяните гайку/болт ножа                                                                                                                                                                |
|                                    | Режущий нож повреждён/погнут          | Замените нож                                                                                                                                                                            |

### СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

#### Срок службы и утилизация

При выполнении требований настоящей инструкции по эксплуатации срок службы изделия составляет 5 лет с даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска. По окончании срока службы не выбрасывайте технику в бытовые отходы! Отслуживший срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств»

#### Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при условии хранения продукции в закрытых помещениях в упаковке производителя при температуре воздуха от -10°C до +50°C и влажности воздуха не более 80%.

#### Транспортировка

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ и обязательным соблюдением мер предосторожности при перевозке хрупких грузов, что соответствует условиям перевозки 8 по ГОСТ 15150-89.

Для перемещения изделия по территории рабочей зоны используйте транспортировочную рукоятку.

#### Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

**Газонокосилка соответствует требованиям технического регламента таможенного союза:**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

### 12. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2025 / 06 / 12345678 / 001

2025 – год производства  
өндірілген жылы

06 – месяц производства  
өндірілген айы

12345678 – код модели  
үлгі коды

001 – индекс товара  
тауар индексі