

# ***PATRIOT***

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Пила лобзиковая  
сетевая

**LS 101**

Артикул: 190 30 1101



**ONLYPATRIOT.COM**

# ЦИФРОВОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1

**Зарегистрируйте** кассовый чек  
на сайте [my.onlypatriot.com](http://my.onlypatriot.com)

Регистрация в течение 30 дней после покупки.



2

**Получите** цифровой гарантийный талон.

Воспользуйся талоном в рамках гарантийного срока.



**Оставляйте**  
отзывы на товары  
и получайте бонусы



**Обменивайте**  
бонусы на ценные  
подарки от PATRIOT



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

## **СОДЕРЖАНИЕ**

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ                                                    | 4  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ                             | 5  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  | 5  |
| ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА                              | 5  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ                          | 6  |
| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ                                         | 6  |
| ПОРЯДОК РАБОТЫ                                              | 7  |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                                | 7  |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                                    | 8  |
| СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ | 8  |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ              | 9  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                | 10 |
| РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА                                | 10 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                                           | 11 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                   | 12 |

**Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки PATRIOT.**



**ВНИМАНИЕ!** Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электроинструмента Patriot. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Информация, содержащаяся в Инструкции по эксплуатации, действительна на момент издания. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие характеристики инструмента, без предварительного уведомления.

#### **Условия реализации**

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды.

При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Предоставляет информацию об организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

#### **Данные по шуму и вибрации**

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Средний уровень звукового давления, $L_{pa}$ , дБ(А)                          | 84  |
| Средний уровень звуковой мощности, $L_{wa}$ , дБ(А)                           | 95  |
| Коэффициент неопределенности, $K$ , дБ                                        | 3   |
| Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения $a_h$ , $m/s^2$ | 5   |
| Коэффициент неопределенности, $K$ , $m/s^2$                                   | 1,5 |

#### **Технический регламент таможенного союза**

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,  
 ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,  
 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

### Назначение

Лобзиковая пила предназначена для продольного, поперечного, косо и фигурного пиления дерева, фанеры, древесностружечных плит (кроме асбестосодержащих), металла, сплавов и аналогичных материалов, а также пластмасс (при установке соответствующего пыльного полотна).


### Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с температурой от -10°C до +40°C, влажностью воздуха не более 80% и отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| Модель                                                | LS 101             |
| Серия (Тип)                                           | LS                 |
| Модификация                                           | 101                |
| Артикул                                               | LS 101-04G         |
| Потребляемая мощность                                 | ~230В/50Гц, 850 Вт |
| Частота ходов пилки, 1/мин                            | 3000               |
| Макс. глубина пропила (дерево / сталь / алюминий), мм | 100/10/8           |
| Амплитуда хода пилки, мм / Тип хвостовика пилки       | 20 / Т             |
| Регулировка угла наклона / Лазерный указатель         | + / +              |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip                      | +                  |
| Быстрая замена пыльного полотна                       | +                  |
| Возможность подключения к пылесосу                    | +                  |
| Литая платформа основания                             | +                  |
| Прорезиненный морозостойкий кабель                    | +                  |

## УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

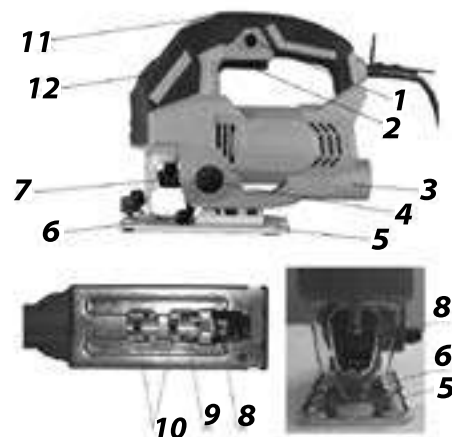

- |                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1. Кнопка блокировки включения;   | 8. Крепление пыльного полотна;           |
| 2. Кнопка включения / выключения; | 9. Направляющая;                         |
| 3. Патрубок удаления стружки;     | 10. Винты регулировки угла пропила;      |
| 4. Регулировка маятникового хода; | 11. Регулировка скорости;                |
| 5. Основание;                     | 12. Кнопка вкл/выкл лазерного указателя. |
| 6. Направляющая пыльного полотна; |                                          |
| 7. Защитное стекло;               |                                          |



**ВНИМАНИЕ!** Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в инструкции.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие, кабель и инструмент на отсутствие видимых механических повреждений. Не используйте поврежденный (*искривленный, со сколами или трещинами*) сменный инструмент.
2. Всегда отключайте кабель питания от сети после окончания работы и перед любыми работами по обслуживанию изделия.
3. При работе в неблагоприятных условиях (*в условиях запыленности, повышенном уровне шума и вибрации*) используйте средства индивидуальной защиты.
4. После выключения инструмента пыльное полотно еще некоторое время продолжает двигаться. Во избежание травм и повреждений не прикасайтесь к нему до полной остановки и не пытайтесь тормозить его руками или иными предметами.
5. В процессе работы сменный инструмент сильно нагревается. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.
6. Изделие передает на оператора повышенную вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте общее время (*за смену*) работы с изделием.
7. Ремонт электроинструмента должен выполняться только специалистом. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если электроинструмент работает не надлежащим образом - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр Patriot.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Замена / установка пыльного полотна

1. Отключите лобзик от сети.
2. Переверните лобзик опорной подошвой вверх.
3. Поднимите защитное стекло, чтобы получить доступ к механизму крепления держателя пыльного полотна.
4. Нажмите на рычаг держателя пыльного полотна, снимите старое пыльное полотно, установите новое в крепление до упора. Важно, чтобы зубцы полотна смотрели вперед, а гладкая сторона полотна упиралась в опорный ролик, отпустите рычаг держателя. Опорный ролик предотвращает отклонение полотна и обеспечивает разгрузку механической части толкателя. Он служит в качестве упора и автоматически образует угол зажима в 90°.
5. Опустите защитное стекло, перед работой убедитесь, что пыльное полотно установлено ровно и без перекосов и надежно закреплено.

**Примечание!** Соблюдайте осторожность во время замены пыльного полотна, во время работы полотно может существенно нагреваться, не касайтесь полотна сразу после окончания пиления.

### Регулировка угла распила

При помощи лобзика можно производить распил материала под углом вплоть до 45°. Для регулировки угла распила необходимо:

1. Шестигранным ключом ослабьте регулировочные винты в нижней части опорной подошвы. Перемещая опорную подошву, поверните её на требуемый угол распила (*до 45°*).
2. После установки требуемого угла наклона затяните регулировочные винты опорной подошвы.

### Установка маятникового хода

Для обработки материалов с оптимальной подачей данный лобзик оснащен регулируемым маятниковым ходом. Переключателем маятникового хода можно выбрать желаемый вид работы.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### Включение и отключение лобзика

Лобзик включается / выключается кнопкой пуска. С помощью кнопки фиксации находящейся на боковой стороне рукоятки, кнопку включения можно зафиксировать для непрерывного режима работы. Для снятия выключателя с фиксации нужно повторно коротко нажать на кнопку включения и затем отпустить ее.

#### Рекомендации по выбору числа ходов пилки

Сделать работу более эффективной позволяет регулировка оборотов, поворачивая колесико-регулятор вы можете установить оптимальное число оборотов для той или иной операции.

Низкое число оборотов — для пиления стекла, керамики, металла;

Среднее число оборотов — для пиления пластмассы, фанеры и т.д;

Высокое число оборотов — при обработке древесины твердых и мягких пород, плит ДСП.

Оптимальная настройка числа оборотов определяется опытным путем до начала работы. Результаты зависят от многих факторов: качество и толщина материала, состояние пильного полотна и т.д.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед включением изделия в сеть проверяйте выключенное положение клавиши включения и кнопки блокировки.
2. Обеспечьте хорошее освещение и порядок на рабочем месте.
3. Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс пиления, но может снизить качество работы и сократить срок службы изделия.
4. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.
5. Проверяйте состояние сетевого кабеля. Не допускайте повреждения изоляции, чрезмерных тянущих и изгибающих нагрузок.
6. В целях обеспечения максимальной эффективности при эксплуатации и получения наилучших результатов при работе с электролобзиком, очень важно выбрать подходящее пильное полотно, которое больше всего соответствует типу и толщине материала, резание которого будет выполняться (Таб. 1)

| Шаг зубьев | Материал        |
|------------|-----------------|
| 3-4 мм     | Дерево, пластик |
| 1,5-2,5 мм | Алюминий        |
| 0,7-1,5 мм | Сталь           |

Таб. 1

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Общее обслуживание



**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением работ по техобслуживанию, проверяйте, что инструмент выключен от сети питания.

Очищайте изделие от грязи чистой ветошью. Не используйте для очистки пластиковых деталей растворители и нефтепродукты.

### СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

#### Срок службы и утилизация

Срок службы изделия составляет 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска. Не выбрасывайте изделие в бытовые отходы! Отслуживший свой срок инструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

#### Условия хранения

Срок хранения - 5 лет при условии хранения в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10°C до +50°C и влажности воздуха не более 80 %.

#### Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков.

## Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизированных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.



| Неисправность                                                           | Возможная причина                                                                                                      | Действия по устранению                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделие не включается                                                   | Нет напряжения в сети                                                                                                  | Проверьте напряжение в сети                                                                 |
|                                                                         | Неисправен выключатель или иной электронный компонент                                                                  | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                                         |
|                                                                         | Полный износ щеток                                                                                                     | Обратитесь в сервисный центр для замены                                                     |
|                                                                         | Неисправен двигатель                                                                                                   | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                                         |
| Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность | Низкое напряжение сети                                                                                                 | Проверьте напряжение в сети                                                                 |
|                                                                         | Износ щеток                                                                                                            | Обратитесь в сервисный центр для замены                                                     |
|                                                                         | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя                                                                          | Обратитесь в сервисный центр для ремонта                                                    |
|                                                                         | Неисправен выключатель или иной электронный компонент                                                                  | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены                                         |
|                                                                         | Заклинивание в механизме                                                                                               | Обратитесь в сервисный центр для ремонта                                                    |
| Результат пиления неудовлетворительный                                  | Частота хода и тип пилки не соответствуют выполняемой работе                                                           | Настройте изделие согласно выполняемой работе                                               |
|                                                                         | Использование маятникового хода                                                                                        | Отключите маятниковый ход или уменьшите его ступень                                         |
|                                                                         | Повышенное усилие подачи изделия (вызывает увод пилки)                                                                 | Снизьте усилие подачи                                                                       |
| Изделие остановилось при работе                                         | Закусывание или зажим пилки                                                                                            | Освободите пилку                                                                            |
|                                                                         | Полный износ щеток                                                                                                     | Обратитесь в сервисный центр для замены                                                     |
|                                                                         | Заклинивание механизма                                                                                                 | Обратитесь в сервисный центр для ремонта                                                    |
| Изделие перегревается                                                   | Чрезмерно интенсивный режим работы, слишком быстрая подача инструмента, чересчур твердая или большой толщины заготовка | Измените режим работы, снизьте скорость подачи, уменьшите частоту хода полотна              |
|                                                                         | Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия                          | Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий |
|                                                                         | Недостаток смазки, заклинивание механизма                                                                              | Обратитесь в сервисный центр для ремонта                                                    |
|                                                                         | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке                                                                                    | Обратитесь в сервисный центр для ремонта                                                    |

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**

Лобзиковая пила ..... 1 шт.  
Параллельная направляющая ..... 1 шт.  
Пильное полотно ..... 1 шт.  
Комплект запасных щеток ..... 1 шт.  
Шестигранный ключ ..... 1 шт.  
Инструкция с гарантийным талоном ..... 1 шт.

**РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА****/ 2025 / 01 / 12345678 / 001 /**

2025 — год производства  
өндірілген жылы

01 — месяц производства  
өндірілген айы

12345678 — код модели  
үлгі коды

001 — индекс товара  
тауар индексі