

CHAMPION®
Power & force

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МОТОБЛОКА**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОКУЧНИК
ДВУХРЯДНЫЙ СТВОРЧАТЫЙ
АРТИКУЛ С3041**

Устанавливается на мотоциклы CHAMPION
BC8713, BC9713, BC9714, BC1193, DC1193E.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ
ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ,
НЕ УХУДАШАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ИЗДЕЛИЯ.
ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ РУКОВОДСТВА
СОХРАНИТЕ ЕГО В ДОСТУПНОМ
И НАДЕЖНОМ МЕСТЕ.

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

НАЗНАЧЕНИЕ

Окучник предназначен для нарезания борозд под посадку растений или окучивания почвы (рыхление почвы в междурядьях с одновременным приваливанием её из междурядий к нижним частям растений).

Перед нарезанием борозд необходимо произвести рыхление почвы.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для установки окучника на мотоблок требуется соответствующая сцепка (приобретается отдельно). Для мотоблока **BC8713** артикул для заказа **C3036**, для мотоблоков **BC9713, BC9714, BC1193, DC1193E** артикул для заказа **C3055**. Глубину обработки и ширину захвата настраивают в соответствии с видом и технологией обработки почвы.

Ширина захвата в зависимости от конструкции окучника регулируется разводом отвалов или неизменна.

Глубину обработки настраивают, изменяя угол наклона корпуса окучника (или угол наклона агрегата после заглабления окучника) в вертикально-продольной плоскости регулировочным винтом сцепки, и (или) с использованием дополнительных отверстий в стойке окучника и скобе минисцепы.

Правильность установки окучника можно корректировать во время работы.

Для работы окучником оснастите агрегат удлинителями (при необходимости) и грунтозацепами (металлическими колёсами с шипами), чтобы обеспечить надёжное сцепление привода агрегата с грунтом. При большой плотности грунта рекомендуется оснастить мотоблок грузами-утяжелителями.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Проверьте исправность окучника, надёжность затяжки всех резьбовых соединений. Удалите с обрабатываемой территории посторонние предметы.

Особую осторожность соблюдайте при движении мотоблока задним ходом, а также при развороте мотоблока. Сохраняйте безопасное расстояние до окучника во избежание получения травм об выступающие острые углы и кромки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Все работы по обслуживанию окучника выполняйте в защитных перчатках. После окончания работы произведите очистку окучника от остатков земли. Резьбовые соединения и участки окучника, не имеющие лакокрасочного покрытия, обработайте универсальной смазкой Champion EP-0 (артикул для заказа **952814 / 952815**), либо «Литол-24». Хранить окучник рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы инструмента составляет 5 лет.

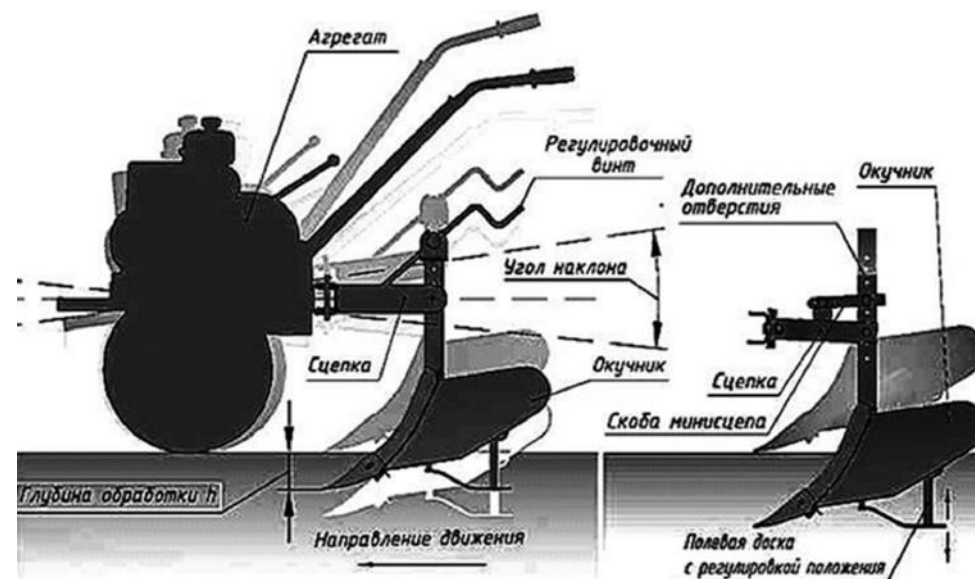
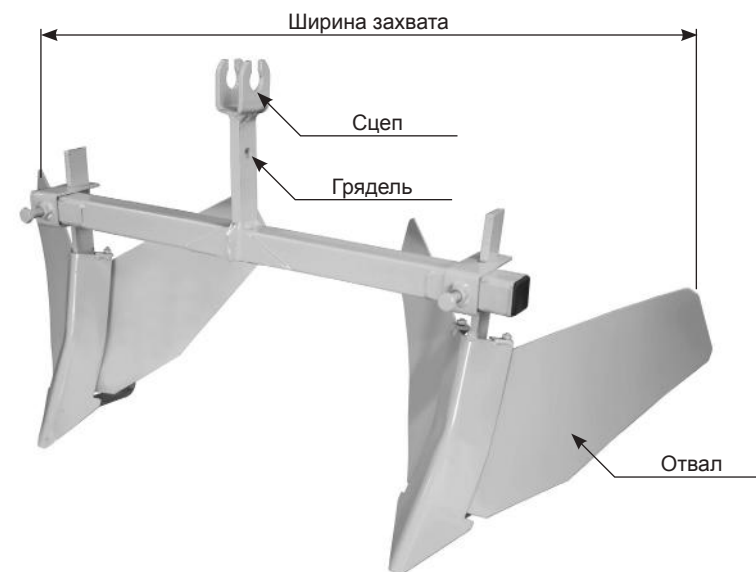


Рис.1. Схема установки окучника