



USER MANUAL

Руководство по эксплуатации

ЯЩИК-СИДЕНЬЕ ДЛЯ МОТОБЛОЧНОГО ПРИЦЕПА

B-500

59951

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначено для перевозки и хранения различных не крупногабаритных предметов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование	Количество, шт.
1	Ящик-сиденье	1
2	Уголок левый	1
3	Уголок правый	1
4	Вставка спинки	1
5	Подпорка	1

Детали, входящие в пакет с крепежными изделиями

6	Болт М8-6g×20.58.016 ГОСТ 7798-70	4
7	Гайка М8-6Н.5.016 ГОСТ 5915-70	4
8	Шайба 8 65Г 016 ГОСТ 6402-70	4
9	Шайба С.8.05.016 ГОСТ 11371-78	4

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ


Изделие не подлежит обязательной сертификации.

ИМПОРТЕР

Импортер/лицо, уполномоченное изготовителем, и продавец в РФ: ООО «МИР ИНСТРУМЕНТА», 142700, РФ, МО, г. Видное, ул. Радиальная 3-я, д. 8, пом. 1-Н, ком. 2; в РК: ТОО «Мир инструмента-Алматы», РК, Алма-тинская обл., Карасайский р-н, Ельтайский с/о, с. Береке. Телефон: +7 (495) 234-41-30.




Производитель: ООО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин».
Адрес производителя: 399610, Россия, г. Лебедянь, Липецкая обл., ул. А. Шахрая, д. 87.
E-mail: som@lzsom.ru | lzsom.ru. Сделано в России.

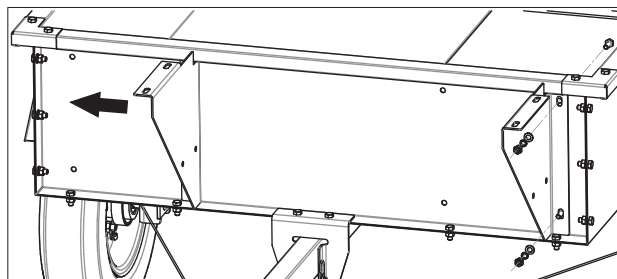


1 Крепление левого и правого кронштейна к переднему борту кузова.

Отсоединить сиденье и спинку сиденья. Переставить кронштейны сиденья, закрепив их в крайние отверстия переднего борта. Ослабить тормозной тросик при помощи талрепа и разъединить балку прицепную и балку кузовную.

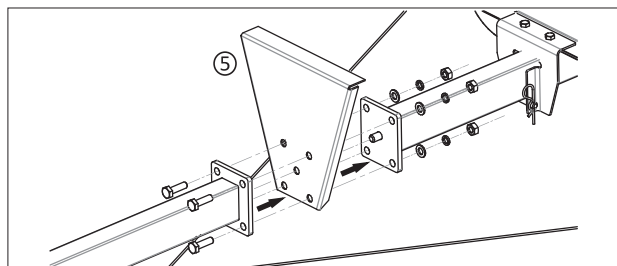


2 Установка подпорки между прицепной и кузовной балкой.

Установить между балкой прицепной и балкой кузовной подпорку, соединить и закрепить тросики балки, натянуть тормозной тросик при помощи талрепа поз. 5.

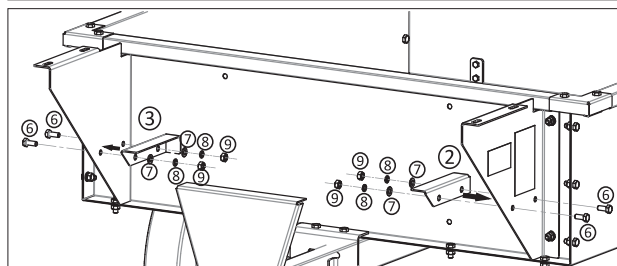


3 Установка левого и правого уголка.

Установить уголки, закрепив их крепежными изделиями входящими в комплект поставки (поз. 6-9), с внутренней стороны кронштейнов сиденья.

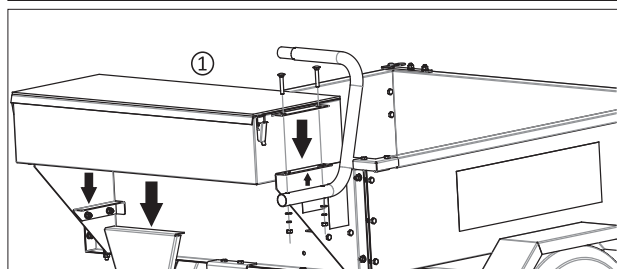

4 Установка ящика и левой дуги спинки.

Поставить ящик-сиденье на кронштейны сиденья, уголки и подпорку, соединить левую дугу спинки с левым кронштейном, закрепить.

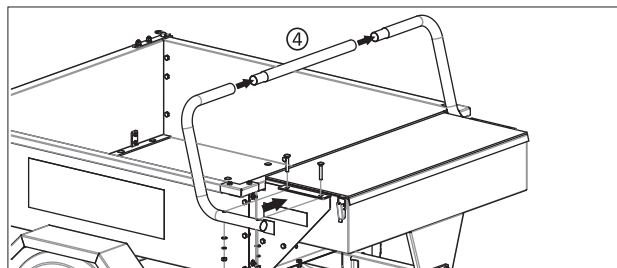

5 Установка вставки спинки и правой дуги спинки.

Соединить вставку спинки с левой дугой спинки. Правую дугу спинки соединить со вставкой спинки и правым кронштейном, закрепить.