

# ***PATRIOT***

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

### **BR 369Li**

**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ  
АККУМУЛЯТОРНАЯ**

180 20 1369



Мы позаботились и разместили цифровую версию инструкции на странице продукта. Также вы можете узнать о новинках подписавшись на наши аккаунты в популярных соцсетях.





|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ                                                    | 4  |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ                             | 5  |
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ                          | 5  |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                  | 6  |
| УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА                               | 7  |
| ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ                                         | 8  |
| ПОРЯДОК РАБОТЫ                                              | 10 |
| РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                                | 11 |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ                                    | 12 |
| СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ | 12 |
| ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ              | 13 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ                                                | 14 |
| РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА                                | 14 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН                                           | 15 |
| ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                   | 16 |
| АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ                                    | 17 |

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки Patriot.



**ВНИМАНИЕ!** Данный инструмент является технически сложным товаром, не предполагающим эксплуатацию с целью извлечения коммерческой выгоды. Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электроинструмента PATRIOT. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

### Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Предоставляет информацию о организациях выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

### Данные по шуму и вибрации

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Средний уровень звукового давления, $L_{pa}$ , дБ(А)                               | 82  |
| Средний уровень звуковой мощности, $L_{wa}$ , дБ(А)                                | 72  |
| Коэффициент неопределенности, К, дБ                                                | 3   |
| Среднеквадратичное значение скорректированного виброускорения $a_{hv}$ , $m/s^2$ : | 2,5 |
| Коэффициент неопределенности, К, $m/s^2$                                           | 1,5 |

### Сертификат соответствия

ЕАЭС KG 417КЦА.ОСП.025.CN.02.05942. ООО «Международный центр подтверждения соответствия», адрес: 720040, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Раззакова, д. 32, оф. 306. Действует с 04.12.2021 г. по 03.12.2026 г.

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

#### Назначения

Дрель-шуруповерт аккумуляторная предназначена для сверления отверстий в различных материалах *(при установке сверла)*, а также для вкручивания/выкручивания шурупов, саморезов и винтов *(при установке соответствующих бит)*.

#### Область применения

Изделие предназначено для использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10 до +40°C, относительной влажностью воздуха не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие и кабель на видимые механические повреждения.
2. Не устанавливайте на изделие и не заряжайте в зарядном устройстве аккумулятор с другими характеристиками *(напряжение, емкость, тип элемента питания)* или других производителей, не заряжайте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве с другими характеристиками *(напряжение, ток заряда)* - это может привести к недозаряду, перезаряду, перегреву, взрыву батареи, повреждению зарядного устройства или изделия в целом.
3. Не закрывайте воздухозаборные отверстия изделия и не допускайте их засорения.
4. В процессе работы возможен сильный нагрев сменного инструмента. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.
5. При некоторых работах изделие может передавать на оператора вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте время работы с изделием.
6. Перед выполнением регулировок, сменой принадлежностей или хранением электроинструмента всегда отключайте его от источника питания и/или от аккумулятора. Такие примитивные меры предосторожности снижают риск случайного включения.
7. Ремонт электроинструмента должен выполняться только специалистом. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если электроинструмент работает не надлежащим образом - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр PATRIOT.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Модель                                   | BR 369Li                          |
| арт.                                     | BR 369Li-04G                      |
| Аккумулятор                              | Li-ion, 12В, 2.0Ач                |
| Тип электродвигателя                     | бесщеточный                       |
| Тип патрона                              | 10 мм быстросменный QCC,<br>HEX ¼ |
| Количество скоростей                     | 2                                 |
| 1 скорость, об/мин                       | 0-500                             |
| 2 скорость, об/мин                       | 0-1500                            |
| Количество регулировок крутящего момента | 20+1                              |
| Максимальный крутящий момент, Нм         | 35                                |
| Реверс                                   | +                                 |
| Блокировка шпинделя                      | +                                 |
| Подсветка рабочей зоны                   | +                                 |
| Быстрая зарядка аккумулятора             | +                                 |
| Регулировка частоты вращения             | +                                 |
| Прорезиненная рукоятка ExtraGrip         | +                                 |
| Система защиты аккумулятора BSC          | +                                 |
| Количество аккумуляторов в комплекте     | 2                                 |

### УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА (Рис. 1)



Рис. 1

1. Патрон быстрозажимной;
2. Муфта момента затяжки;
3. Переключатель скоростей;
4. Подсветка рабочей зоны;
5. Выключатель;
6. Переключатель реверса;
7. Крепление с фиксатором;
8. Аккумулятор.



**ВНИМАНИЕ!** Внешний вид и устройство инструмента могут отличаться от представленных в инструкции.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

#### Зарядка аккумуляторной батареи



**ВНИМАНИЕ!** Перед первым использованием изделия обязательно зарядите аккумуляторную батарею.

1. Для этого вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Нажатием фиксатора (7) освободите аккумулятор (8) из крепления, снимите его с изделия и подключите зарядное устройство.
2. Ваше зарядное устройство является быстрозарядным, т.е. полностью заряжает батарею в течение 1-1,5 часов.

**Примечание!** Процесс зарядки полностью автоматический - по окончании зарядки зарядное устройство выключится само. Если аккумулятор останется в зарядном устройстве надолго, в силу саморазряда аккумулятора зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую емкость аккумулятора и срок его службы. Не оставляйте аккумулятор в зарядном устройстве более, чем на 8 часов.



**ВНИМАНИЕ!** Для зарядки используйте только оригинальные зарядные устройства PATRIOT. Использование зарядных устройств других производителей, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести не только к выходу из строя аккумулятора, но и поломке инструмента.



**ВНИМАНИЕ!** Нагрев аккумулятора в процессе зарядки является нормальным. Во избежание выхода из строя он имеет термовыключатель: при перегреве аккумулятор будет отключен от цепи заряда. При снижении температуры зарядка будет продолжена.

**Примечание!** Для предотвращения тепловых травм не прикасайтесь к аккумулятору, находящейся на зарядке.

3. По окончании зарядки отключите зарядное устройство от сети, отсоедините аккумулятор (8) от зарядного устройства и установите обратно в шуруповерт «до щелчка». Убедитесь в надежной фиксации аккумулятора.

**Примечание!** Li-ion аккумулятор может быть заряжен в любое время без отрицательного влияния на срок его службы. Прекращение зарядки в любое время не наносит ему вреда.



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения батареи, не храните ее в разряженном состоянии. Перед хранением полностью зарядите аккумуляторную батарею.



### Снятие и установка быстрозажимного патрон (Рис. 2)

Для снятия быстрозажимного патрона необходимо:

- сдвинуть замок (9) вперед по стрелке «UNLOCK» (открыто);
- снять патрон с магнитного держателя (10) на шпинделе.

Для установки быстрозажимного патрона необходимо:

- установить патрон на магнитный держатель (10) шпинделя;
- повернуть патрон по оси до совмещения шестигранной оси патрона с шестигранником магнитного держателя;
- установить патрон до упора;
- сдвинуть кольцо-замок (9) назад по направлению стрелки «LOCK» (закрыто).



**ВНИМАНИЕ!** Если при установке патрона (1) кольцо-замок (9) не сдвигается, это означает, что патрон не до конца установлен на магнитный держатель (10). Проверните патрон на оси до его полной установки.

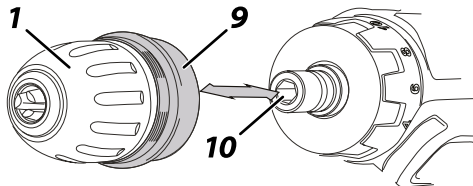


Рис. 2

### Установка оснастки в быстрозажимной патрон

Установите в быстрозажимной патрон (1) необходимую оснастку (биту, сверло), для чего:

1. Вращая патрон рукой против часовой стрелки (на откручивание) или по часовой стрелке (на закручивание), установите необходимый диаметр отверстия под оснастку;
2. Установите необходимую оснастку;
3. Вращая патрон рукой по часовой стрелке (на закручивание), плотно зажмите оснастку в патроне. Убедитесь в отсутствии перекосов и люфтов оснастки.

### Выбор ограничения момента затяжки

На вашей дрели установлена муфта ограничения момента при заворачивании крепежных изделий. Муфта имеет 20 установок момента срабатывания ограничителя и положение без ограничения момента - для сверления. Это позволяет регулировать момент затяжки крепежных изделий в зависимости от вида работ и применяемых материалов, чтобы не испортить материал и не развальцевать шлицы крепежного изделия и инструмента.

**Примечание!** Регулировка момента осуществляется только в режиме «откручивания / закручивания». В режимах сверления ограничения момента нет.

### Режим сверления

Для сверления переведите переключатель режимов в положение «сверло».

### Направление вращения патрона

Для выбора направления вращения инструмента установите переключатель реверса (6) в одно из следующих положений:

- полностью утоплен справа - патрон вращается в направлении по часовой стрелке (*на заворачивание*);
- полностью утоплен слева - патрон вращается в направлении против часовой стрелки (*на отворачивание*).

**Примечание!** Перед работой всегда проверяйте направление вращения патрона.



**ВНИМАНИЕ!** При нахождении переключателя в промежуточном положении клавиша включения будет заблокирована. В этом случае не прилагайте усилий, чтобы включить дрель - это повлечет повреждение изделия.



**ВНИМАНИЕ!** Переключение должно происходить только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к повреждению редуктора изделия.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

#### Включение и выключение изделия

1. Включение изделия производится нажатием на клавишу включения (5). Изменение скорости вращения изделия осуществляется изменением степени нажатия на клавишу включения (5).
2. Для переключения диапазонов скоростей вращения отключите инструмент, затем переведите переключатель (3) в положение «1» (0-350 об/мин) или «2» (0-1350 об/мин). В положении «1» дрель развивает больший момент, в положении «2» - большие обороты. Для работы с крепежом используйте положение «1» переключателя, для сверления - «2». Всегда используйте надлежащую скорость.



**ВНИМАНИЕ!** Перед эксплуатацией изделия убедитесь в том, что рычаг переключения скорости (3) находится в надлежащем положении (*крайне верхнее или нижнее положение*). Запрещена работа изделия при нахождении переключателя скоростей (3) в промежуточном положении. Не изменяйте скорость вращения переключателем (3) во время вращения патрона.

**Примечание!** При несовпадении зубьев шестерен в редукторе возможно заедание переключателя скоростей. В этом случае не прилагайте чрезмерных усилий. Включите дрель, дайте ей сделать несколько оборотов и снова попробуйте переключить скорость.

**3.** По окончании работы выключите изделие, отпустив клавишу (5). При отпуске (*выключении*), благодаря электромагнитному тормозу, шпиндель изделия мгновенно останавливается.

**Примечание!** Во время работы на режиме сверления, т.е. без ограничения момента, может произойти блокировка вращения рабочего электроинструмента. При этом сработает защита от перегрузки, которая отключит подачу напряжения на двигатель. Для возобновления работы отпустите и снова нажмите клавишу включения (5).

**Примечание!** С целью предотвращения повреждения аккумулятора от глубокого разряда, на нем установлена защита от чрезмерного падения напряжения. Поэтому во время работы с повышенной нагрузкой при разряженном аккумуляторе возможно отключение двигателя. Через некоторое время, возможно, дрель снова заработает, т.к. аккумулятор частично восстановит заряд. Однако, дальнейшая работа в таком режиме является неблагоприятной для него. Во избежание выхода из строя аккумулятора не используйте его более, для дальнейшей эксплуатацией полностью зарядите аккумулятор.



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание повреждения батареи, не храните ее в разряженном состоянии. После использования полностью зарядите аккумулятор (8).

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1.** Перед первым использованием изделия включите его без нагрузки и дайте поработать 10-20 секунд. Если в это время Вы услышите посторонний шум, почувствуете запах гари или повышенную вибрацию, немедленно выключите изделие. Не включайте его, прежде чем будет найдена и устранена причина неисправности.
- 2.** Для исключения перегрева делайте перерывы в работе изделия. Повышенные нагрузки снижают срок службы изделия.
- 3.** Обеспечьте хорошее освещение рабочего места. Светодиод является вспомогательным и предназначен для подсветки в труднодоступных местах или при отсутствии освещения.
- 4.** При разряде аккумулятора уменьшается развиваемый изделием момент. Поэтому при работе с крепежом, ограничитель муфты может не сработать и двигатель, находясь под напряжением, остановится. Этот режим является коротким замыканием для электрического двигателя и может привести к повреждению двигателя и аккумулятора. Во избежание выхода изделия из строя не допускайте работу в таком режиме.
- 5.** Используйте только оригинальный аккумулятор и зарядное устройство.
- 6.** Хранение батареи, особенно длительное, осуществляйте в полностью разряженном виде.
- 7.** Периодически производите очистку изделия. Все прочие работы, в том числе ремонтные, должны проводиться только специалистами сервисных центров PATRIOT.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

#### Общее обслуживание



**ВНИМАНИЕ!** Перед проведением работ по техобслуживанию, проверяйте, что инструмент выключен, а аккумулятор вынут.

Содержите изделие и его вентиляционные отверстия в чистоте. Очищайте его от грязи чистой ветошью. Использование некоторых средств для чистки, таких как: бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению пластмассовые части.



**ВНИМАНИЕ!** Для безопасного и правильного обслуживания и ремонта электроинструмента обратитесь в авторизованные сервисные центры Patriot.

### СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

#### Срок службы и утилизация

Срок службы изделия - 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

#### Условия хранения

Срок хранения - 5 года при условии хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 80%, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

#### Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ.

#### Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

## ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

### ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность                                                                                       | Возможная причина                                                         | Действия по устранению                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Изделие не включается                                                                               | Разряжен аккумулятор                                                      | Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите аккумулятор   |
|                                                                                                     | Переключатель реверса в промежуточном положении                           | Переведите переключатель в крайнее положение                      |
|                                                                                                     | Неисправен выключатель                                                    | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены               |
|                                                                                                     | Неисправен двигатель                                                      | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены               |
| Даже при полном нажатии клавиши включения дрель не вращается (при этом слышен писк) или не работает | Низкое напряжение аккумулятора                                            | Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите аккумулятор   |
|                                                                                                     | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя                             | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены               |
|                                                                                                     | Повреждение или заклинивание редуктора                                    | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены               |
| Дрель останавливается при работе                                                                    | Заклинивание инструмента                                                  | Освободите инструмент                                             |
|                                                                                                     | Срабатывание термозащиты аккумулятора                                     | Дождитесь остывания аккумулятора                                  |
| Дрель перегревается                                                                                 | Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой                 | Измените режим работы, снизьте нагрузку                           |
|                                                                                                     | Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя                             | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены               |
|                                                                                                     | Засорение вентиляционных отверстий                                        | Очистите вентиляционные отверстия                                 |
| Аккумулятор быстро разряжается                                                                      | Интенсивный режим работы, работа с максимальной нагрузкой                 | Измените режим работы, снизьте нагрузку                           |
|                                                                                                     | Недостаточный заряд батареи из-за малого времени зарядки                  | Увеличьте время зарядки, дождитесь полного заряда (по индикатору) |
|                                                                                                     | Недостаточный заряд из-за снижения емкости аккумулятора                   | Замените аккумулятор                                              |
|                                                                                                     | Недостаточный заряд (при использовании постороннего зарядного устройства) | Используйте прилагаемое зарядное устройство                       |
|                                                                                                     | Внутреннее замыкание в аккумуляторе                                       | Замените аккумулятор                                              |
| Аккумулятор не заряжается полностью<br>(до срабатывания индикатора)                                 | Неисправность зарядного устройства                                        | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены               |
|                                                                                                     | Внутреннее замыкание в аккумуляторе                                       | Замените аккумулятор                                              |
|                                                                                                     | Срабатывание термозащиты аккумулятор (при использовании постороннего ЗУ)  | Используйте прилагаемое зарядное устройство                       |
| Не горит светодиод подсветки                                                                        | Неисправность светодиода или цепи питания                                 | Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены               |

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ  
АККУМУЛЯТОР  
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО  
ДВУСТОРОННЯЯ БИТА  
ИНСТРУКЦИЯ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ  
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС

1 ШТ.  
2 ШТ.  
1 ШТ.  
1 ШТ.  
1 ШТ.  
1 ШТ.

### РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

/ 2022 / 03 / 22002686 / 00001 /

2022 — год производства

03 — месяц производства

22002686 — индекс модели

00001 — индекс товара

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ \_\_\_\_\_

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: \_\_\_\_\_

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: \_\_\_\_\_

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: \_\_\_\_\_

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: \_\_\_\_\_

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: \_\_\_\_\_

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: \_\_\_\_\_

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІЛДІМЕ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца** со дня продажи розничной сетью.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP (кроме моделей GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или **500 моточасов работы** со дня продажи розничной сетью.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетью для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосов PATRIOT.

Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорока пяти) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

### ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия или чека, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

### ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
2. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и сборки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют, например, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных сред и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
5. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
6. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению.  
К признакам перегрузки относятся:
  - Изменения цвета на поверхности металлических деталей;
  - Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
  - Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проводов в обмотках катушек статора и ротора;
  - Обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя возникшее вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента;
7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в неверной пропорции), а так же с применением в ней масел, не предназначенных для приготовления двухтактных смесей, так же, масел, не рекомендованных производителем изделий.
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

1. П2 және ПЗ өнімдерінен бензинді, электродық және аккумуляторлық Patriot аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аксессуарларсыз) бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жызма төрт ай**.
2. GP сериясының Patriot бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 отыз алты ай** немесе **500 сағат жұмыс**.
3. Patriot маркасының The One, MaxPower, MaxWelder серияларының бензинді, электродық және аккумуляторлық аспаптарды, төменгі қозғалтқышы бар Patriot электр триммерлерін, Patriot сорғыларының пайдалану кепілдік мерзімі бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 он екі ай**.

Егер ішкі (Касбиі емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (қасби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **бір ай**. Өндірушінің кінасінен жасалған аспапты құрастырудағы кемшіліктер, техникалық орталық диагноз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап **45 күн ішінде** тегін жасалады.

### КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Құралдың зауыттық (сериялық) нөмірі, сату күні, сатып алушының қолы көрсетілген кепілдік талонның болуы, сату күнін, бұйымның атауын, сауда кәсіпорнының мөртпабасын көрсете отырып, сауда кәсіпорнының немесе чектің мөртпабасы.
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру.
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

### КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Сату күнін немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұзумен немесе мақсатсыз пайдаланылған бұйымға;
3. Кепілдік кезеңде құралды өздігінен жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлау салдарларына (пайдалану нұсқаулығы бойынша талап етілмейтін), бұған, мысалы, корпустық бөлшектерді бекітудің шилікті бөлшектерінен сынықтар дәлел бола алады;
4. Сыртқы механикалық әсерлерден, агрессивті құралдардың әсерінен туындаған зақымдануларға, ақауларға жоғары температура немесе басқа сыртқы факторлар, мысалы, жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық және т. б.;
5. Құралға бөгде заттардың түсуінен, ұқыпсыз немесе нашар күтіммен туындаған ақаулықтарға құралдың істен шығуы;
6. Қозғалтқыштың, трансформатордың істен шығуына әкеп соққан шамадан тыс жүктеме салдарынан туындаған ақаулықтарға немесе басқа да тораптар мен бөлшектер, сондай-ақ электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі салдарынан.  
Шамадан тыс жүктеме белгілеріне мыналар жатады:
  - Металл бөлшектерінің бетіндегі түс өзгеруі;
  - Пластмасса бөлшектер мен құрал тораптарын деформациялау немесе балқыту;
  - Статор және ротор катушаларының орамаларындағы сым оқшаулауының бір мезгілде зақымдануы (қараю немесе күйдіру);
  - Электр қозғалтқышының қызыл кетуге байланысты статордың екі катушасының оқшаулауын жағу ТШ-ға сәйкес құралдың жұмысы үшін немесе құралдың басқару тұтқаларына шамадан тыс қуы салдарынан электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі;
7. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасын қолдану нәтижесінде болған ақаулар мен зақымдануларға (дұрыс емес пропорцияда), сондай-ақ онда екі соққылы қоспаларды дайындауға арналмаған майларды, сондай-ақ өнімді өндіруші ұсынбаған майларды қолдану арқылы.
8. Тұнқасыз емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан туындаған ақаулықтарға;
9. Жоғалмаған кемшіліктермен пайдалану салдарынан пайда болған бұйымдардың үйкешіліктеріне;
10. Техникалық қызмет көрсету және конструктивтік өзгерістер енгізу салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне үйкешіліктері серіктері орталықтары болып табылмайтын тұтқалар, ұштар, кесу элементтерінің
11. Қарқынды пайдалану нәтижесінде бұйымдар мен жинақтаушылардың табиғи тозуына;
12. Реттеу, тазалау, майлау, шығыс материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді жұмыс түрлеріне пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылған бұйымға техникалық қызмет көрсету және өзге де күтім жасау.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстроизнашивающимися материалами, и которым относится: пильные цепи, пильные шпильки, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления (метизы), триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни, гибкие валы, крыльчатки, флячки крепления, ножи, компоненты натяжения и крепления режущих элементов, режущие амортизаторы, уплотнители, прокладки, сальники, манжеты и другие Т.Г. полимеры втулки, полимеры, резиновые и пневматические колеса, стартерные шпурты, пружины, свечи зажигания, ленты тормоза цепи, фильтры, угольные щетки, червячные пары, тросы, провода питания, сварочные кабели, клеммы - зажимы, электроддержатели, сопла и наконечники для сварочных полуавтоматов, шланги, моечные пистолеты и сопла, форсунки, насадки, пенокомплеты и т.д.

Кепілдік Шығыс, тез тозытын материалдар болып табылатын тораптар мен бөлшектерге қолданылмайды, оларға мыналар жатады: аралас тізбектері, аралас шпилькалары, жаластырушы муфталар, жетекші және жетекші жұлдызшалар, бекіту элементтері (метиздер), триммер бастары, бағыттаушы роликтер, қорғаныс қапталмалары, жетек белдіктері, иілгіш біліктер, қанатшалар, бекіту флякшелері, пышақтар, кесу элементтерінің тарту және бекіту элементтері, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, төсемдер, тығыздалмалар, манжеттер және басқа Т.Г. полимер төмелер, полимеры, резина және пневматикалық доңғалақтар, Стартер сындырғы, серпілген, ұшықшы шпелселдері, таспалар тегіштігі тізбектері, сүйелер, нөмір щеткалары, күрт бұры, кабылдер, күрт сындырғы, дәнекерлеу кабылдері, қысықштар, электр ұстағыштар, жарылғы автоматты дәнекерлеу шпелселері мен ұстағыр, шланғар, жұмыш таспалары мен найзалар, сатпалмалар, саптамалар, кейбертер және т. б.



БОЛЕЕ ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕРВИСНЫМ ЦЕНТРАМ НАХОДИТСЯ НА САЙТЕ [WWW.ONLYPATRIOT.COM](http://WWW.ONLYPATRIOT.COM)

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ  
**8-800-2222-768**

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #1**

*(Заполняется сервисным центром)*

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер (ФИО) \_\_\_\_\_

Печать  
сервисного  
центра

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #2**

*(Заполняется сервисным центром)*

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер (ФИО) \_\_\_\_\_

Печать  
сервисного  
центра

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН #3**

*(Заполняется сервисным центром)*

вписать номер гарантийного талона

Дата приема \_\_\_\_\_

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Номер заказ-наряда \_\_\_\_\_

Мастер (ФИО) \_\_\_\_\_

Печать  
сервисного  
центра

# ***PATRIOT***

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Описание дефекта \_\_\_\_\_

1

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Описание дефекта \_\_\_\_\_

2

Сервисный центр \_\_\_\_\_

Описание дефекта \_\_\_\_\_

3

ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ  
**8-800-2222-7668**



№ FA3C.KG.417/KIIA.OCP.025.CN.02.05942

Серия КГ № 0094041

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью "Международный центр подтверждения соответствия". Место нахождения: 720040, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Раззакова, дом 22, этаж 3, кабинет 306  
Телефон: +996(312)621264. Адрес электронной почты: [info@intestcert.kg](mailto:info@intestcert.kg). Аттестат аккредитации регистрационный № КГ 17АКПА.0СП.025, выдан 12.10.2020 года

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНВ КАРГО"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 129120, Россия, город Москва, улица Кольская, дом 1, строение 1.

этаж 3, помещение 1, кабинет 23.  
Оформить № заявки на выдачу и зарегистрированный номер 1077761885464.

Телефон: +74957750220. Адрес электронной почты: [falcon@gtshop.ru](mailto:falcon@gtshop.ru).

NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD.

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 11F, A2 LIYUANSHANGDU,  
IZHOTOVITEL' NINGBO GENIN INDUSTRIAL CO., LTD.  
18TH FLOOR, 701 JIANTAN ROAD, HANGSHU DISTRICT NINGBO, 315000.

**ПРОДУКЦИЯ** Инструмент ручной электрifiedированный, дрель-шуруповерт аккумуляторная, торговые марки, модели, артикулы согласно приложению бланки №№0046366, 0046367.

Серийный выпуск.

КОЛ ТНВЭД ЕАЭС 8467211000

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СООБЩЕСТВЕННЫЙ ПЕРВОУЧАЩИЙ  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"  
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 "Обеспечение электромагнитной совместимости технических средств" Тр ТС 020/2011 "Электромagneticная совместимость технических средств"

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протокола сертификационных испытаний № 211104-004-08/К от 03.12.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр исследований и испытаний», аттестат аккредитации КГА17КИА.ИД.149, Акта по результатам анализа состояния производства № 210875-0728 от 08.11.2021 года, аккредитации КГА17КИА.ИД.149, Акта по результатам анализа состояния производства № 210875-0728 от 08.11.2021 года, ДЛША 03.004 ОБ

Схема сертификации: 1с

[illegible]

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.12.2021 ПО 03.12.2026

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченный)  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кочетков Борис Вячеславович  
(ФИО)

Бужацкий Андрей Евгеньевич  
(ФНО)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.СН.02.05942



Серия КГ № 0046366

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (коды)<br>ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обозначение<br>документации, по<br>которой выпускается<br>продукция |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8467211000              | Инструмент ручной электрифицированный: дрель-шуруповерт аккумуляторная, торговой марки «PATRIOT», модели: BR 101LI (артикул BR 101LI-04G), BR 104LI (артикул BR 104LI-04G), BR 111LI (артикул BR 111LI-04G), BR 13LI (артикул BR 13LI-04G), BR 114LI (артикул BR 114LI-04G), BR 115LI (артикул BR 115LI-04G), BR 117LI (артикул BR 117LI-04G), BR 19LI (артикул BR 19LI-04G), BR 140LI (артикул BR 140LI-04G), BR 141LI (артикул BR 141LI-04G), BR 143LI (артикул BR 143LI-04G), BR 144LI (артикул BR 144LI-04G), BR 145LI (артикул BR 145LI-04G), BR 146LI (артикул BR 146LI-04G), BR 147LI (артикул BR 147LI-04G), BR 149LI (артикул BR 149LI-04G), BR 180LI (артикул BR 180LI-04G), BR 180LI-1/4- (артикул BR 180LI-1/4-04G), BR 180LI-1/4 (артикул BR 180LI-1/4-04G), BR 180LI-3/8 (артикул BR 180LI-3/8-04G), BR 180LI-3/4 (артикул BR 180LI-3/4-04G), BR 180LI-1/2 (артикул BR 180LI-1/2-04G), BR 181LI (артикул BR 181LI-04G), BR 183LI (артикул BR 183LI-04G), BR 184LI (артикул BR 184LI-04G), BR 185LI (артикул BR 185LI-04G), BR 186LI-h (артикул BR 186LI-h-04G), BR 187LI (артикул BR 187LI-04G), BR 188LI (артикул BR 188LI-04G), BR 189LI (артикул BR 189LI-04G), BR 201LI (артикул BR 201LI-04G), BR 204LI (артикул BR 204LI-04G), BR 201LI-h (артикул BR 201LI-h-04G), BR 204LI-h (артикул BR 204LI-h-04G), BR 201LI-1/2 (артикул BR 201LI-1/2-04G), BR 201LI-3/4 (артикул BR 201LI-3/4-04G), BR 201LI-3/8 (артикул BR 201LI-3/8-04G), BR 203LI (артикул BR 203LI-04G), BR 205LI (артикул BR 205LI-04G), BR 206LI-h (артикул BR 206LI-h-04G), BR 207LI (артикул BR 207LI-04G), BR 208LI (артикул BR 208LI-04G), BR 209LI (артикул BR 209LI-04G), BR 210LI-3/8 (артикул BR 210LI-3/8-04G), BR 210LI-3/4 (артикул BR 210LI-3/4-04G), BR 210LI-1/2 (артикул BR 210LI-1/2-04G), BR 210LI-h (артикул BR 210LI-h-04G), BR 210LI-1/4 (артикул BR 210LI-1/4-04G), BR 212LI-1/4 (артикул BR 212LI-1/4-04G), BR 215LI (артикул BR 215LI-04G), BR 216LI-h (артикул BR 216LI-h-04G), BR 217LI (артикул BR 217LI-04G), BR 218LI (артикул BR 218LI-04G), BR 219LI (артикул BR 219LI-04G), BR 240LI (артикул BR 240LI-04G), BR 240LI-h (артикул BR 240LI-h-04G), BR 240LI-1/2 (артикул BR 240LI-1/2-04G), BR 240LI-3/8 (артикул BR 240LI-3/8-04G), BR 240LI-3/4 (артикул BR 240LI-3/4-04G), BR 241LI (артикул BR 241LI-04G), BR 241LI-h (артикул BR 241LI-h-04G), BR 241LI-1/2 (артикул BR 241LI-1/2-04G), BR 241LI-3/4 (артикул BR 241LI-3/4-04G), BR 243LI (артикул BR 243LI-04G), BR 244LI (артикул BR 244LI-04G), BR 244LI-h (артикул BR 244LI-h-04G), BR 245LI (артикул BR 245LI-04G), BR 246LI-h (артикул BR 246LI-h-04G), BR 247LI (артикул BR 247LI-04G), BR 248LI (артикул BR 248LI-04G), BR 249LI (артикул BR 249LI-04G), BR 360LI (артикул BR 360LI-04G), BR 360LI-1/2 (артикул BR 360LI-1/2-04G), BR 360LI-h (артикул BR 360LI-h-04G), BR 360LI-1/2 (артикул BR 360LI-1/2-04G), BR 360LI |                                                                     |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииКолетков Борис Вячеславович  
(и.о.)Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))Бухацкий Андрей Евгеньевич  
(и.о.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ  
№ ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.CN.02.05942



Серия КГ № 0046367

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (модель)<br>ТН ВЭД ТС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                           | <p>-3/8 (артикул BR 360Li-3/8-04G), BR 360Li-3/4 (артикул BR 360Li-3/4-04G), BR 361Li (артикул BR 361Li-04G), BR 361Li-h (артикул BR 361Li-h-04G), BR 361Li-1/2 (артикул BR 361Li-1/2-04G), BR 361Li-3/4 (артикул BR 361Li-3/4-04G), BR 361Li-3/8 (артикул BR 361Li-3/8-04G), BR 365Li (артикул BR 365Li-04G), BR 366Li-h (артикул BR 366Li-h-04G), BR 367Li (артикул BR 367Li-04G), BR 368Li LED (артикул BR 368Li LED-04G), BR 369Li (артикул BR 369Li-04G);</p> <p>торговой марки «ПОБЕДА», модели: ДА12П/1ЛИ (артикул ДА12П/1ЛИ-04G), ДА12П/2ЛИ (артикул ДА12П/2ЛИ-04G), ДА12/1ЛИ (артикул ДА12/1ЛИ-04G), ДА12/2ЛИ (артикул ДА12/2ЛИ-04G), ДА12М (артикул ДА12М-04G), ДА12/2ЛИ (артикул ДА12/2ЛИ-04G), ДА14/2М (артикул ДА14/2М-04G), ДА14/2ЛИ-М (артикул ДА14/2ЛИ-М-04G), ДА14/2ЛИ (артикул ДА14/2ЛИ-04G), ДА18/2М (артикул ДА18/2М-04G), ДА18/2ЛИ-М (артикул ДА18/2ЛИ-М-04G), ДА18/2ЛИ (артикул ДА18/2ЛИ-04G), ДА18У/2ЛИ (артикул ДА18У/2ЛИ-04G), ДА18/1ЛИ (артикул ДА18/1ЛИ-04G), ДА20/2ЛИ (артикул ДА20/2ЛИ-04G), ДА20/1ЛИ (артикул ДА20/1ЛИ-04G), ДА24/2ЛИ (артикул ДА24/2ЛИ-04G), ДА28/2ЛИ (артикул ДА28/2ЛИ-04G), ДА32/2ЛИ (артикул ДА32/2ЛИ-04G)</p> |                                                            |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))Колетков Борис Вячеславович  
(о/ио)Бужацкий Андрей Евгеньевич  
(о/ио)





# PATRIOT

Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS | ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ. Предназначена для сверления отверстий в различных материалах (при установке сверла), а также для вкручивания / выкручивания шурупов, саморезов и винтов (при установке соответствующих бит). Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Гарантия: 2 года с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Нингбо Дженин Индастриал Ко., ЛТД. Адрес: 11Ф, А2 Лиоаншангду билдинг, 201 Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт, Нингбо, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Карго». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Казахстане: ТОО «ПРАКТИКУМ». Адрес: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Страна происхождения: Китай.

KZ | АККУМУЛЯТОРЛЫ БҰРАНДАЛЫ ШЕГЕНІ БҰРАҒЫШ БҰРҒЫ. Үшін арналған бұрғылау тесіктер түрлі материалдарда (орнату кезінде бұрғылар), сондай-ақ вкручивания / выкручивания бумага шегелер, саморезов және бұрандалар (орнату кезінде тиісті бит). Шығарылған күні: алғашқы 6 сан сериялық нөмірі. Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл. Қызмет ету мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Нингбо Дженин Индастриал Ко., ЛТД. Мекенжай: 11Ф, А2 Лиоаншангду билдинг, 201 Лантиан Роуд, Хайшу Дистрикт, Нингбо, Китай. Жеткізуші: ООО «СнВ Карго». Мекенжай: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстандағы өкілі: ТОО «ПРАКТИКУМ». Мекенжай: Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д. 46, тел.: 8 (7232) 26-37-76. Шығарылған елі: Китай.



[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)

2022 © Patriot™. Напечатано для России и стран СНГ.