


YCTAHABRNBAETCA HA MOTOGJOKN CHAMPION.

APTNKVR C3035

TEREKKA UPNUEHUA

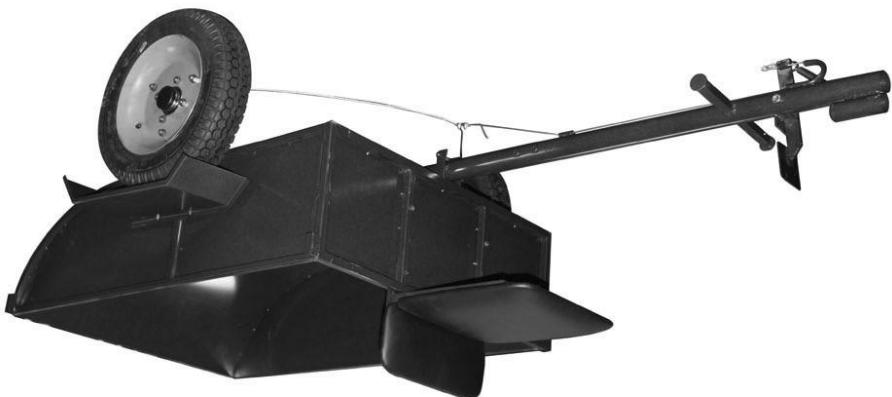

MOTORNOVA
MOTORNOVA

Power & force
CHAMPION®

WWW.CHAMPIONTOOL.RU

HADEKHM MECTE.
COXPANHTE EE B JOCVYUHM
HOCHIE UPOTHENHA HCTPYKHN
BE3 UPEABAPNTENPHO VBEAMJEHNA.
B KOHCTPYKHN OTAJEPHPX JETAVEN
BHOCTNP N3MEHENHA
OCTABJARET 3A COBOJN UPABO
UPON3BOQNTERJB

НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка прицепная предназначена для транспортировки различных грузов при выполнении работ на придомовых участках, садах и в огородах индивидуального пользования. Тележку можно использовать для перевозки различных сыпучих, длинномерных, штучных грузов. Разгрузку с тележки можно осуществлять способом опрокидывания кузова в сторону заднего борта.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кг	750
Собственная масса, кг	70
Габариты кузова, мм	1000x1500x400
Колеса	R13
Максимальная скорость, км/час	10
Тормоз	Ленточный с механическим ножным приводом

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Освободите кузов тележки от комплектующих:
а) крылья -2 штуки;
б) колеса – 2 штуки;
в) дышло – 2 части.
2. Выньте из кузова телеги 2 болта M10 (L=50) вместе с гайками, втулками и шайбами.
3. Переверните кузов тележки днищем вверх (он будет использован как монтажный стол).
4. Установите поперечину на кузов телеги и закрепите ее с помощью 2х болтов M10x50, при этом предварительно оденьте на болты втулки.
5. Соедините дышло с поперечиной с помощью 2 болтов M10x60.
6. Соедините передний и задний трос тормоза через петлю и зафиксируйте тросовыми зажимами, отрегулируйте тормоз до нужного положения, регулируя длину переднего троса.
7. Установите колеса на ступицы ниппелем вовнутрь и закрепите их с помощью болтов (они предварительно вкручены в ступицы).
8. Установите тележку на колеса.
9. Установите крышку.
10. Установите сиденье изнутри кузова и зафиксируйте болтами M8 x 55 и гайками M8.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Узел	Период
Смазка устройства присоединения к культиватору*	1 раз в месяц
Смазка подшипников ступиц колес*	1 раз в 3 месяца
Смазка троса тормозной системы*	1 раз в 3 месяца

* Универсальная смазка CHAMPION EP-0 (артикул для заказа 952814/952815), либо «Литол-24». Хранить тележку рекомендуется в закрытом сухом помещении.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СРОК СЛУЖБЫ ИНСТРУМЕНТА

Гарантийный срок эксплуатации тележки составляет 12 месяцев со дня продажи в различной сети при соблюдении правил эксплуатации и хранения. Срок службы тележки составляет 5 лет.